HITACHI

Color LCD TV

USER'S MANUAL
用户手册
用戶手册

26LD8000TA
26LD8200TC

READ THE INSTRUCTIONS INSIDE CAREFULLY.
KEEP THIS USER'S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

For future reference, record the serial number of your monitor.

SERIAL NO._____

The serial number is located on the rear of the monitor.

NOTE:

The information in this manual is subject to change without notice. The manufacturer assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

TRADEMARK ACKNOWLEDGEMENT

VGA and XGA are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

APPLE and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

VESA is a trademark of a nonprofit organization, Video Electronics Standard Association.

All brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

注：

本手册的内容在未经提示的情况下会有改动。制造商认为对可能出现于本手册中的错误不承担负责。

商标认可

VGA和XGA是IBM公司的注册商标。

APPLE和Macintosh是Apple Computer公司的注册商标。

VESA是非营利组织-视频电子标准协会的商标。

所有品牌或产品名称是其相应持有者的商标或注册商标。

註：

本手冊的內容在未經提示的情況下會有改動。製造商認爲對可能出現於本手冊中的錯誤不承擔負責。

商標認可

VGA和XGA是IBM公司的註冊商標。

APPLE和Macintosh是Apple Computer公司的註冊商標。

VESA是非營利組織-視頻電子標準協會的商標。

所有品牌或產品名稱是其相應持有者的商標或註冊商標。

用戶手冊

感謝您購買日立液晶電視。在使用之前，請仔細閱讀“安全說明”和這本“用戶手冊”，以便瞭解如何正確操作電視。請妥善保存手冊，以備以後參考。

安裝作業說明：

我們要求本產品須是由技能熟練的專業人員進行安裝。因此，務必請專業安裝人員或經銷商安裝和設置本產品。對於由安裝不當、誤用、改造或自然災害引起的損害，日立不承擔任何負責。

經銷商須知：

安裝之後，務必將本手冊交給客戶，並向客戶介紹如何操作產品。

重要
請仔細閱讀本用戶手冊，特別是 4 - 8 頁的“安全說明”。使用不當會對液晶電視造成損害，並可能縮短使用壽命或造成人身傷害。如果在安裝或操作過程中遇到什麼困難，請先參閱一下本手冊後面的“故障排除”指南。
如果液晶電視出現異常，請關掉主電源，拔下插頭，並馬上與經銷商聯繫。

注意事項
嚴禁卸下電視後蓋，以免遭到高壓及其它危險。不要因爲好奇而對任何電器設備進行任何試驗 - 安全比什麼都重要！

軟體聲明
禁止本產品的最終用戶非法複製、反向工程或反向彙編所附帶的軟體。

液晶電視
液晶電視觀看很長時間後，你會發現螢幕發熱。這是正常現象。
有時螢幕可能會有一些微小的亮點或暗點。這是正常現象。

注意事項
爲防止劃傷液晶螢幕，請勿用尖物或鈍物碰觸螢幕表面。請使用軟布浸濕擦拭螢幕，然後用軟布擦乾。如果螢幕太髒，可以用少許肥皂水。切勿使用刺激性或研磨性的清潔劑！

注意事項
用軟布清潔電視的機殼和控制面板。如果太髒，可以在水裡加少許中性清潔劑，軟布浸濕後擦拭，最後再用軟布擦乾。
切勿使用酸性/鹼性清潔劑、含酒精的清潔劑、肥皂粉、OA 清潔劑、車蠟、玻璃清潔劑等。這些物質會造成表面的褪色、起皮等。

功能特點

大螢幕、高清晰 液晶螢幕
26 英寸彩色液晶螢幕，解析度高達 1366（水平）x 768（垂直）圖元，具有高清晰、大螢幕（寬高比 16:9）和高品質的平板顯示效果。該螢幕不會受地磁和周圍電力線的電磁干擾，畫面品質很高，不會有色彩失聚和顯示變形等情況。

高性能數位處理器
可以處理包括複合、分量視頻在內的許多輸入信號。
另外，它還可相應處理多種個人電腦信號，從 640 x 480 VGA 到 1280 x 768 WXGA（類比輸入）。

易使用的遙控器和螢幕功能表系統
附帶的遙控可以讓你方便地調整顯示設置。螢幕功能表系統可以清楚地顯示出信號接收的狀態和顯示控制設置。

省電系統
連接到 VESA DPMS 相容 PC 時，電視可以在閒置時進入節能狀態。

連接到音像設備
- 兩個複合/S 端子*1，兩個分量端子。一個複合視頻輸出端子也可用作電視輸出。

*1 複合/S 端子 = 一側輸入
- 除個人電腦之外，還可以連接其他多種設備。

目錄

功能特點.....3
安全說明.....4
備註.....8
附件.....9
如何放置新的 HITACHI 液晶電視.....10
前面板控制.....12
頂部面板控制.....13
後面板主電源開關和插孔.....14
側面板控制.....16
連接外部信號源.....17
遙控按鈕和功能.....20
電傳視訊功能.....25
OSD（螢幕顯示）.....26
自我診斷.....34
產品規格.....36

本手冊說明

- 本手冊中的資訊會隨時變更，恕不另行通知。
- 我們盡力保證本手冊資訊的準確性，但若您對本產品有任何意見或建議，請通知經銷商或我們。
- 使用產品時應完全理解使用產品的前提條件，如硬體和軟體規格及限制。對由於不正確操作產品所引起的損壞，我們概不負責。
- 未經事先書面許可，嚴禁全部或部分複製本手冊的內容。
- 本手冊中提及的產品名稱是各自所有者的商標或注冊商標。

安全說明

本液晶電視按照國際標準進行設計和製造。但與其他電器設備一樣，須謹慎對待才能取得最佳效果和保證安全。在使用之前，應仔細閱讀和理解“安全說明”確保正確使用，並遵照所有說明。

符號說明

本用戶手冊中和產品上使用的不同符號旨在確保正確使用，防止造成人身傷害和產品損壞。下面介紹這些符號的含義。請務必認真閱讀這些說明，完全理解其內容。

⚠ 警告 該符號表示，如果不按照說明進行操作，可能會造成人身傷害，甚至死亡。

⚠ 注意 該符號表示，如果不按照說明進行操作，可能會造成人身傷害和產品損壞。

典型符號

該符號表示額外警告（包括注意）。提供了示意圖來說明內容。

該符號表示禁止操作。具體內容會清楚在示意圖中或旁邊標示出來（左邊的符號表示禁止拆卸）。

該符號表示必做操作。具體內容會清楚在示意圖中或旁邊標示出來（左邊的符號表示應從電源插座上拔下電源插頭）。

⚠ 警告

發生問題時嚴禁使用電視。

如果出現異常情況，如冒煙、異味、沒圖像、沒聲音、音量極大、外殼、零件或電纜損壞、有液體或異物進入等，而可能會引起火災或電擊。

從電源插座上拔下電源插頭。

這時，應立即關掉電源，從電源插座上拔下電源插頭。在確保沒有冒煙、異味情況下，與經銷商聯繫。切勿嘗試自行修理，這樣做很危險。

請勿使液體或異物進入。

液體或異物進入可能會引起火災或電擊。家裏有孩子的家庭尤其應特別注意。

如果有液體或異物進入電視，應立即關掉電源，從電源插座上拔下電源插頭，然後與經銷商聯繫。

- 不要將電視放在浴室。
- 不要使電視受潮。
- 不要將花盆、水罐、杯子、化妝品、液體（如水）等放在電視上或電視旁邊。
- 不要將金屬、易燃物放在電視上或電視旁邊。

請勿拆開或改造電視。

電視內有高壓元件。改造可能會引起火災或電擊。

請勿拆解

- 嚴禁卸下固定的護蓋。

請勿撞擊電視。

如果電視被撞壞，則可能會造成人身傷害，繼續使用可能會引起火災或電擊。如果電視螢幕破裂或損壞，應立即關掉電源，從電源插座上拔下電源插頭，然後與經銷商聯繫。

請勿將電視放在不穩定的臺面上。

如果電視被摔壞，則可能會造成人身傷害，繼續使用可能會引起火災或電擊。

- 不要將電視放在不穩定、傾斜或振動的臺面上。

請勿妨礙電視通風散熱。

如果在電視操作期間或關機後妨礙到電視的通風散熱，則由於高溫可能會對電視造成損害或縮短其使用壽命。要確保充分的通風散熱。

- 使電視的兩邊、後邊和上邊與其他物件（如牆壁）之間至少保持 100mm（10cm）的距離。
- 不要在電視的散熱孔周圍放任何東西。
- 切勿堵住散熱孔。
- 不要使液晶螢幕側面朝上。
- 不要用桌巾等蓋住電視。
- 不要將電視放在地毯、床上，或靠近窗簾。

只使用正確的電源插座。

電源不正確可能會引起火災或電擊。應根據電視上的標示和安全標準使用正確的電源插座。

- 必須根據要使用的電源插座使用附帶的電源線。

安全說明（續）

⚠ 警告

注意電源線連接。

電源線連接不正確可能會引起火災或電擊。

- 不要用濕手摸電源線。
- 在使用之前，檢查電源線的連接部分乾淨（沒有灰塵）。使用柔軟的幹布清潔電源插頭。
- 將電源插頭牢牢插到插座上。不要使用不牢固、質量不好的電源插座，以免造成接觸不良。
- 不要截斷原裝電源插頭，以免造成性能降低。如果您想延長導線，請找一條合適的延長線，或向經銷商諮詢。
- 如果你要更換插頭內的保險絲，新換的保險絲的額定值、類型和標準應相同。確保將保險絲蓋裝回原位。

保證安全接地。

使用附帶的電源線將電視的交流入口接地端子與電源插座上提供的接地端子相連。如果附帶的插頭與你的插座不匹配，請找電工更換過時的插座。

確定連接地線

小心處理電源線和外部連接線。

如果你一直使用損壞的電源線或電纜，則可能會引起火災或電擊。請不要使電源線或電纜遭受高溫、高壓力或高拉抻。
如果電源線或電纜損壞（露皮或芯線斷開等），請與經銷商聯繫。

- 不要將電視或重物壓在電源線和電纜上，也不要將它們蓋住，以免無意中將重物壓在隱藏的電源線和電纜上。
- 不要拉扯電源線和電纜。連接和斷開連接電源線或電纜時，應用手握住插頭或接頭。
- 不要使電線靠近散熱器。
- 剛從電源插座上拔下電源插頭時，不要去摸它，以防電擊。
- 雷電離你很近時，不要去接觸電源插頭。
- 不要將電源線盤在一起和過度彎曲。
- 不要把電源線放在容易被人踩到的地方，特別應注意插頭、配電插座和設備出口部分的連接。
- 不要改造電源線。

小心處理遙控電池

電池處理不當可能會造成火災或人身傷害。如果處理不當，電池可能會爆炸。

- 不要讓兒童和寵物夠到電池。如果被誤吞，應立即找醫生進行緊急處理。
- 不要讓電池靠近水火。
- 避免放在有火或高溫的環境。
- 不要用金屬鉗夾電池。
- 將電池放在陰涼乾燥的地方。
- 不要讓電池短路。
- 不要給電池充電，或拆解或焊接它。
- 不要讓電池經受重撞。
- 只使用本電視手冊中指定的電池。
- 裝入電池時確保正負極正確。
- 如果發現電池洩露，請擦掉液體，然後換上新電池。如果液體粘到身體或衣服上，請用水沖洗。
- 按照當地規定處理廢棄的電池。

⚠ 注意

搬移電視時要小心

疏忽可能會造成人身傷害或設備損壞。

- 使用時不要搬移電視。移動之前，要先斷開電源插頭和所有外部連接。
- 建議由兩個人搬移電視。
- 不要碰撞到電視，特別是電視螢幕。

勿在電視上面放東西。

在電視上放東西可能會使電視失衡或掉落，從而造成人身傷害或設備損壞。家裏有孩子的家庭尤其應特別注意。

勿放在潮濕、灰塵多的地方。

將電視放在有煙霧、非常潮濕、灰塵多、有油煙或腐蝕性氣體的地方可能會引起火災或電擊。

- 不要讓電視靠近廚房、增濕器或其他有油煙或潮濕的東西。

不要放在高溫環境中。

高溫會對電視及其零件造成不良影響，並可能造成變形、熔化或火災等。

- 不要讓電視、遙控和其他零件受到陽光直射，也不要讓它們靠近散熱器等熱源。
- 不要將電視放在溫度變化很大的地方。

拔下電源線，完全斷開。

- 基於安全考慮，如果電視長時間不使用，應拔下電源線插頭。
- 清潔之前，應先關掉電視電源並拔下電源插頭。疏忽可能會引起火災或電擊。

從電源插座拔掉插頭

注意事項

安裝環境

不要堵住散熱孔。

不要將電視放在地毯上，或讓它靠近可能會堵住電視散熱孔的窗簾。不要將電視放在以下地方。

- 高溫地方，如散熱器附近，或陽光直射處。
- 溫度變化很大的地方。
- 有煤煙、灰塵多或濕度大的地方。
- 通風不暢的地方。
- 火源附近。
- 浴室或淋浴室等潮濕的地方。
- 會絆倒人的地方。
- 震動強烈的地方。
- 變形或不穩定的臺面。

看電視時應注意什麼

如果你在一個光線很暗的房間裏看電視，則眼睛會很累。因此室內的光線應該適度。

不要讓陽光照射到電視螢幕上，以免使眼睛疲勞。長時間看電視後眼睛會疲勞。因此，不時地中斷一些時間，看一看遠處，以減輕眼睛疲勞。

請以俯視的角度看電視。

如何清潔電視的液晶螢幕

清潔電視之前，先關掉電視電源，並從電源插座上拔下電源插頭。

爲防止劃傷液晶螢幕，請勿用尖物或鈍物碰觸螢幕表面。請使用蘸溫水的軟布擦拭螢幕，然後用軟布擦幹。如果螢幕太髒，可以用少許肥皂水。切勿使用刺激性或研磨性的清潔劑。

如何清潔電視機殼

用軟布清潔電視的機殼和控制面板。如果太髒，可以在水里加少許中性清潔劑，蘸濕軟布後擦拭，最後再用軟布擦幹。

切勿使用酸性/鹼性清潔劑、含酒精的清潔劑、肥皂粉、OA 清潔劑、車蠟、玻璃清潔劑等。這些物質會造成表面的褪色、起皮等。

安全說明（續）

防止無線電接收器的干擾

本電視按照國際 EMI 標準設計。下面介紹如何防止無線電接收器的干擾。

- 使電視遠離天線電接收器。
- 調整無線電接收器天線的方向，使電視不會受到干擾。
- 無線電接收器的天線應遠離電視。
- 天線使用同軸電纜。

你可以通過關閉除電視之外的其他所有設備來檢查是否這台電視影響到無線電接收器。如果你發現使用電視時接收無線電有問題，請查閱上面的說明。

電纜連接的注意事項

- 確保所有連接（包括電源插頭、延長線和設備各部件之間的互相連線）正常並且符合製造商的說明。在進行連接或改變連接之前要先關掉電源並拔下電源插頭。
- 在連接了信號線時，確認接頭已插牢。另外確認接頭上的螺絲已擰緊。
- 電視電源線所接的電源插座上不要接其他設備（如無線電接收器）。
- 使用帶插地端子的插頭，並且確保它已經接地。

運輸過程中的注意事項

由於電視很重，因此在運輸過程中要特別小心。

另外，在運輸電視時要使用原包裝箱和包裝材料。如用其他包裝箱，則可能會對電視造成損壞。請妥善何保存原包裝箱和包裝材料。

勿使遙控遭受物理撞擊

遭受物理撞擊可能會損壞遙控或使其發生故障。

- 小心不要跌落遙控。
- 不要在遙控上壓重物。

避免強烈光線。

照射到遙控感測器上的強烈光線（如直射的太陽光或室內光線）都可能會使遙控失效。

避免無線電干擾。

輻射干擾可能會造成圖像失真或噪音。

- 手機、無線電收發機等裝置不要放在電視周圍。

設置合適的音量。

在晚上最好調低音量，關上窗戶，以免影響到鄰居。

安裝注意事項

- 不要使用臨時拼湊的支架，嚴禁使用木螺絲固定的支架腿－爲確保安全，請務必按照製造商的說明安裝製造商認可的支架或支架腿。
- 只使用製造商指定或隨設備一起銷售的移動台、支架、三角架或桌台。如果使用移動台，則在連同設備一起移動時要特別小心，以免傾翻而造成人身傷害。
- 本產品按照推薦的傾斜和穩定安全標準進行設計。不要過分用力拉機殼的前面或頂部，以免設備翻倒，造成產品損壞和（或）人身傷害。
- 按照製造商的說明進行牆上、高架安裝或吊裝。
- 只使用製造商指定的附件。
- 如果對設備的安裝、操作或安全有任何疑問，請向經銷商諮詢。

其他注意事項

- 無人看管時，不要讓設備打開著，除非它專門用於無人看管的運行工作或處於待機模式。使用設備上的開關來關機，並向你的家人介紹怎麼做。對於傷殘人員要做特別安排。
- 處理廢棄的產品時可能需要遵照所在地的規定。
- 不要因爲好奇而對任何電器設備進行任何試驗 - 安全比什麼都重要！

關於螢幕缺陷

- 在製造液晶螢幕時採用了高精度技術，但有時仍會有一些暗點（不發光的點）和亮點（太明亮的點）。這是正常現象。

關於殘留影像

- 有時，在靜止圖像顯示一段時間，另一個圖像顯示出來時，螢幕上會保留殘留影像，但不久會消失，恢復正常。這是正常現象。

關於液晶螢幕

- 液晶螢幕通過螢幕內的電子放電來顯示圖像。因此，有時螢幕表面的溫度會升高。另外，液晶螢幕採用精密玻璃製造，螢幕表面安裝有強化的玻璃濾光器，但應使其免受強烈撞擊，以免損壞玻璃。

低溫下使用

- 環境溫度降低時，液晶螢幕的回應速度會變慢。在有些情況下，這個情況會造成餘像，但這是正常現象。當溫度恢復正常後，它很快也會恢復正常。

附件

在拆開包裝材料之前先檢查其中包括了以下附件。

遙控器	電源線	用戶手冊	電池
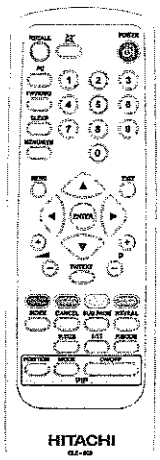 1.	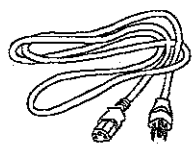 2.	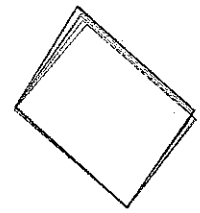 3.	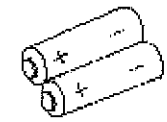 4.

注意： 不建議吊裝電視。將螢幕裝在天花板上不能爲電子設備提供充分的通風，或對電視前螢幕的適當支撐。本款液晶電視產品設計的最大傾斜角度垂直方面 20 度。

1. 遙控器
2. 電源線
3. 用戶指南
4. 兩節 "AAA" 1.5V 電池

遙控器電池的安裝和更換

1. 用手指按電池槽蓋的凹口部分，拉出護蓋，這樣就打開了遙控電池槽蓋。
2. 將用於遙控的兩節新 “AAA” 電池放入。更換舊電池時，朝簧片方向推它，然後取出。
3. 使電池正負極與電池槽內的 (+) 和 (-) 標記匹配。
4. 裝上槽蓋。

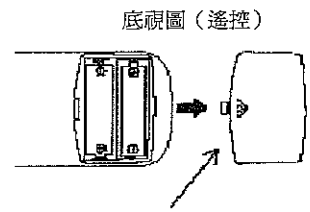

注意

- 新舊電池不要混用。這樣可能會引起爆炸或洩露，從而造成起火、人身傷害或污染。
- 安裝電池時，正負極一定要安裝對。如果安裝不對，則可能會引起爆炸或洩露，從而造成起火、人身傷害或污染。

如何放置新的日立液晶電視

要採取措施防止液晶電視翻倒以及可能造成的傷害，務必將電視安裝在穩定的位置。

固定在牆上

*除那些掛在牆上固定架的液晶電視之外，應使電視與牆壁保持四英寸的距離。

10釐米（4 英寸）或更多

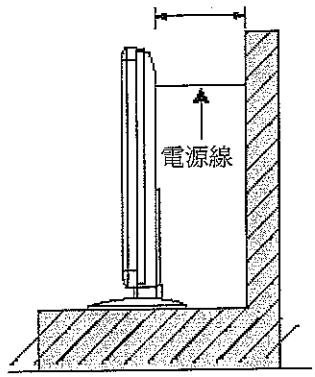

注： 1 不要堵住液晶電視的散熱孔 以免造成起火或設備老化。
2 如果您購買了牆上固定架，應請專業人員進行安裝。請勿自行安裝。

電源線連接

完成其他所有連接之後再連接電源線。

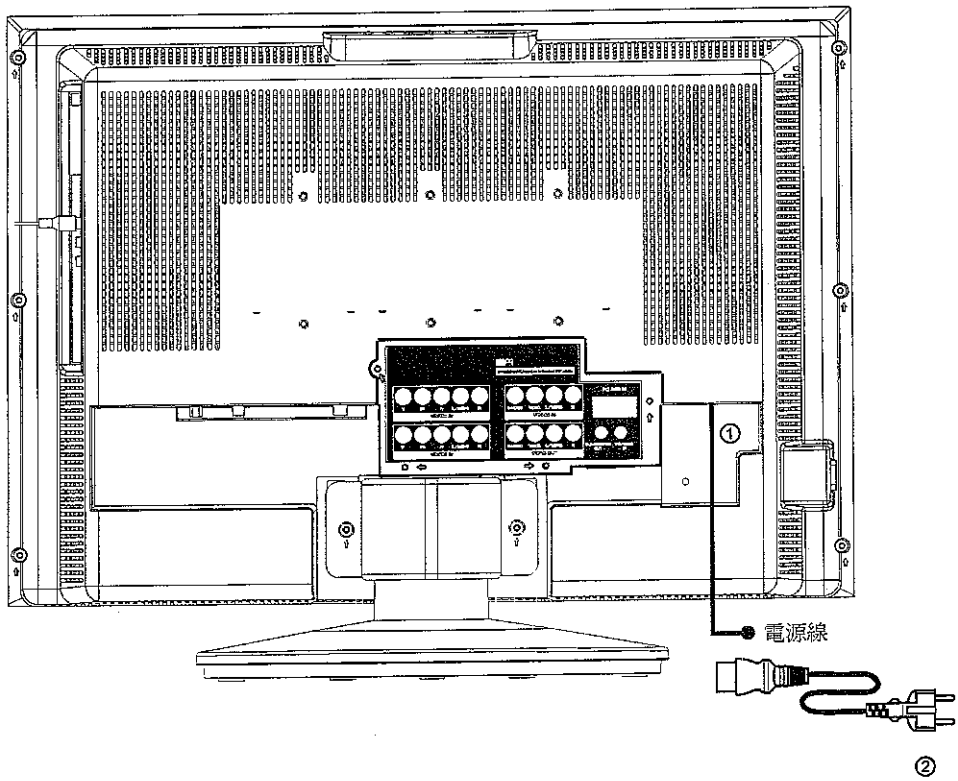

①將電源線連接到本設備。

②將電源線插頭接到電源插座。

（在有些國家/地區插頭的類型會與本圖示不一樣。）

如何安裝設置新的日立液晶電視

移動主設備時的注意事項

該設備很重，因此搬動時需要兩個人，以確保安全。每次搬動設備，都應使用兩邊的頂端和底座提起，確保穩定牢靠。搬動液晶電視時，應如下所示提起頂部和底部框。

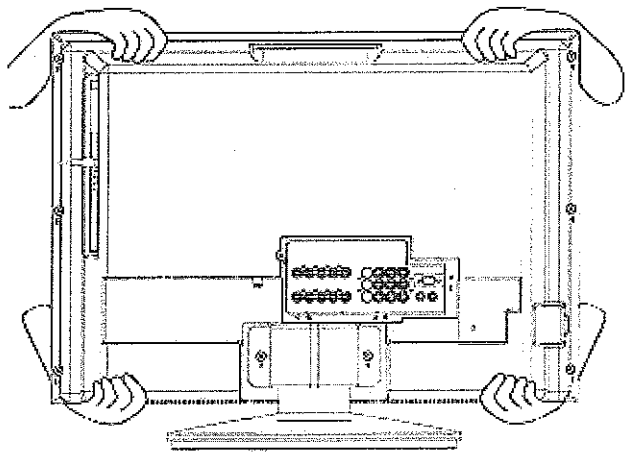

天線

如果您的液晶電視沒有連接著有線電視系統或中央天線系統，則我們建議您使用質量好的室外電視天線以取得最佳效果。但是，如果您所處的區域信號非常良好，不會受到任何干擾，沒有重影，也可以使用室內天線。

位置

電視應放在太陽光或室內強光不會直射到電視螢幕上的一個位置。另外，也要保證電視機後面通風順暢。
爲避免機殼變形、褪色和故障率升高，請不要將電視放在有時會很熱的位置，如陽光直射的地方或靠近散熱裝置等。

前面板控制

前視圖

26" 液晶電視

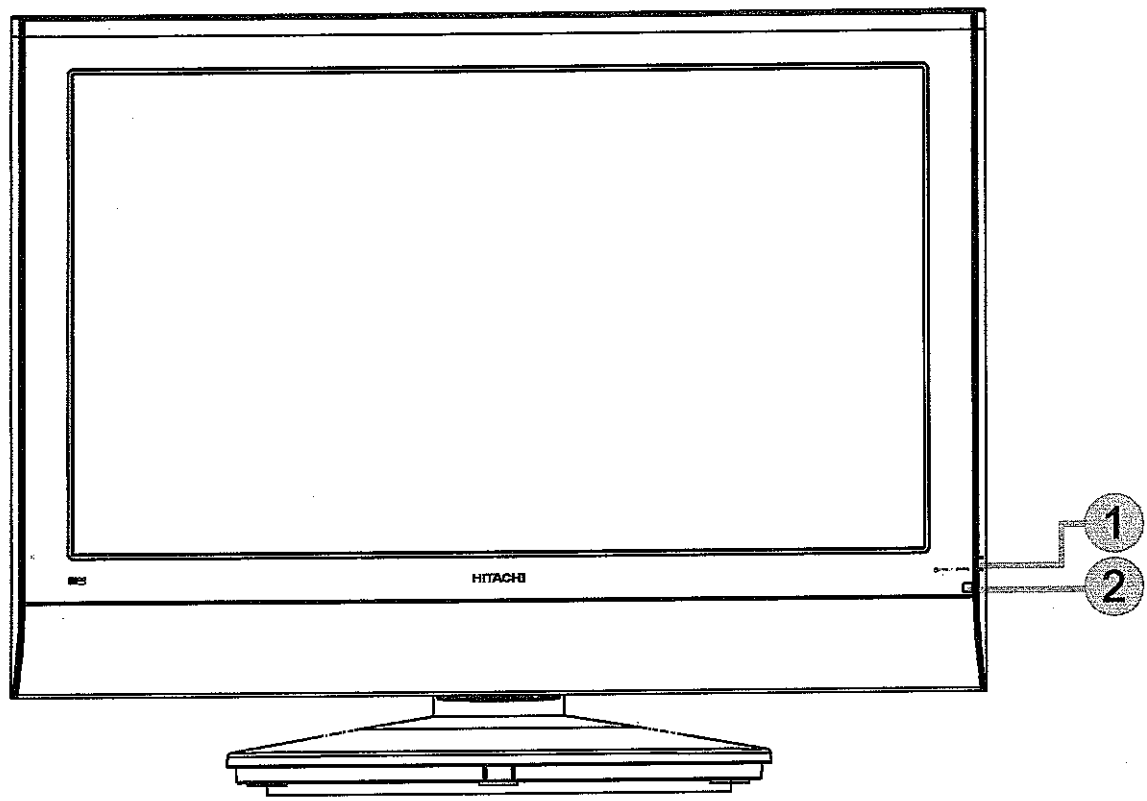

① 電源指示燈

要打開顯示器，請按電視右後側的主電源按鈕。前蓋板右下角的紅色待機指示燈會亮起。電視現在可以用遙控進行開關了。

指示燈	電源狀態	操作
不亮	關	主電源關閉時。
亮紅色	關（待機）	主電源已開，前按鈕或遙控電源開關時。
亮橙色	關（節能）	1. 主電源打開時。 2. 沒有信號輸入。
亮綠色	開	電源打開時。

② 遙控感測器

選台、調整音量等操作時將遙控對著這個地方。

頂部面板控制

頂部視圖

26" 液晶電視

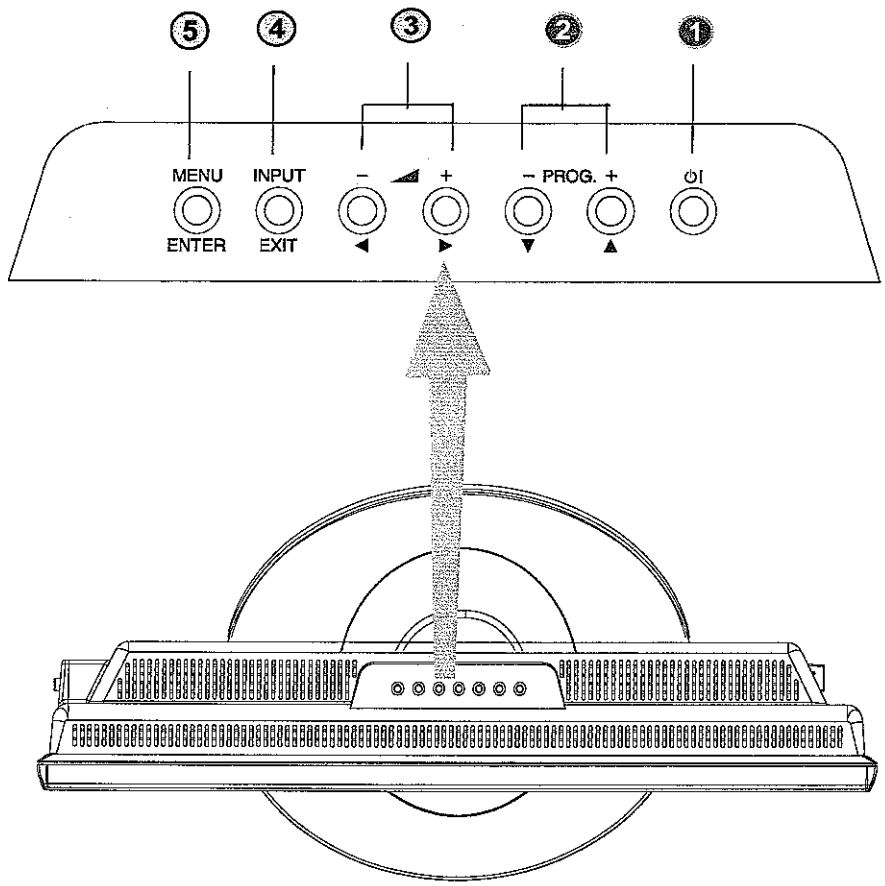

① **副電源按鈕**
此電源按鈕用於打開液晶電視或切換到待機模式。

② **頻道選擇**
按這些按鈕，直到想要的頻道出現在電視螢幕左上角。在功能表模式中，這些按鈕也可用作向下（▼）和向上（▲）游標按鈕。

③ **音量**
按這些按鈕可以調整音量。音量大小會顯示在電視螢幕上。在功能表模式中，這些按鈕也可用作向左（◀）和向右（▶）游標按鈕。

④ **輸入/退出按鈕**
按這個按鈕選擇想要的輸入源：電視、VIDEO1、VIDEO2、VIDEO3、VIDEO4、PC RGB。
在功能表模式中，此按鈕也可用作退出按鈕。

⑤ **功能表/確認按鈕**
此按鈕可以讓您進入功能表，從而讓您能根據自己的喜好設置電視功能，而不必使用遙控。在功能表模式中，此按鈕也可用作確認按鈕。

後面板主電源開關和插孔

後視圖

26" 液晶電視

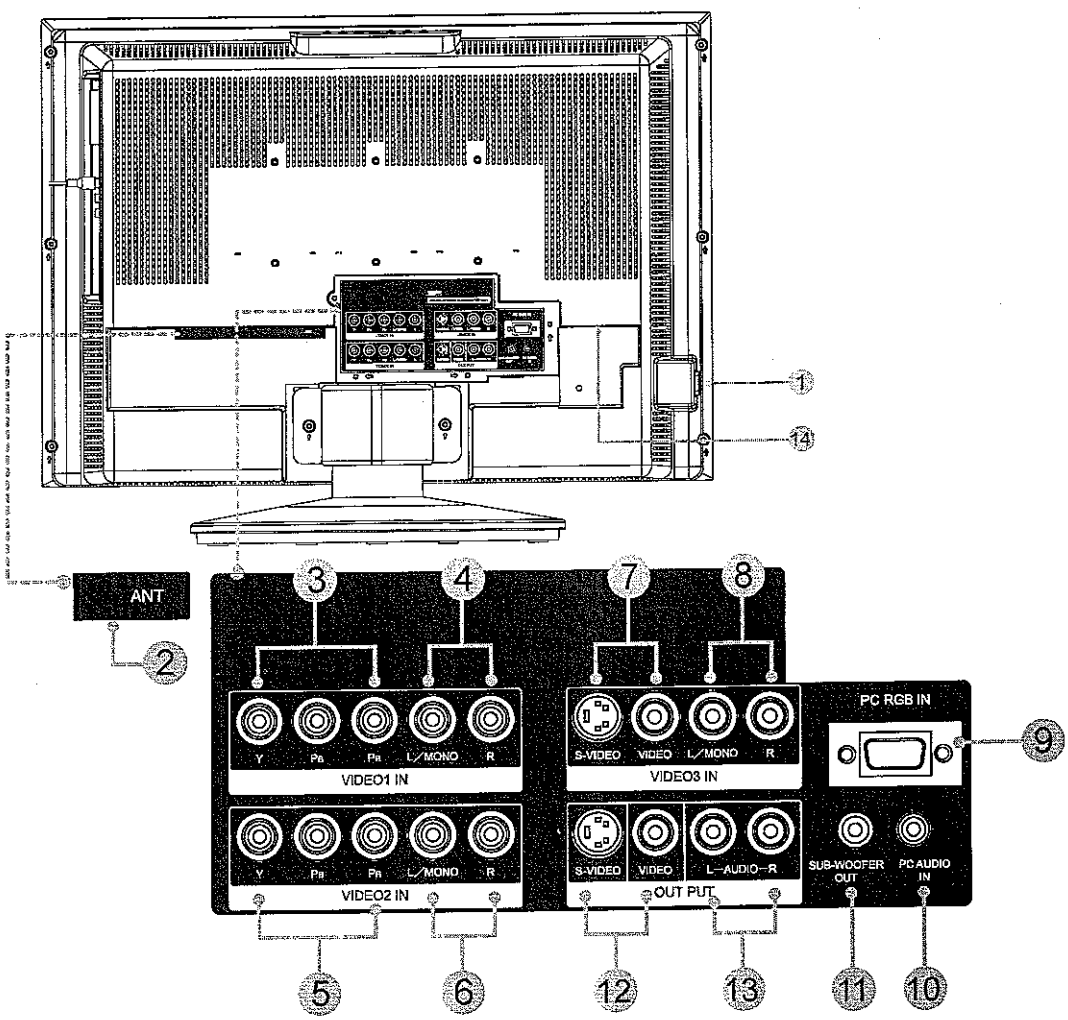

① **主電源按鈕**
此電源按鈕用於整個系統，必須手動開關。建議將“主電源’保持在待機模式的“開”狀態（亮紅色）
備註:在每一次切主電源關到開的時候，至少需間隔5秒。

② **天線輸入**
天線輸入口，用來連接天線、電纜盒或有線電視線。支援 NTSC/PAL/SECAM 電視系統。

③ **VIDEO1 輸入**
提供 Y-PBPR 插孔，用於連接具有此功能的設備，如 DVD 播放機或機頂盒。

④ **VIDEO1 音頻輸入**
連接 Y-PBPR 輸入的音頻（如果使用的是單聲道，請將音頻線接到左邊 (L) 音頻插孔）。

⑤ **VIDEO2 輸入**
提供 Y-PBPR 插孔，用於連接具有此功能的設備，如 DVD 播放機或機頂盒。

⑥ **VIDEO2 音頻輸入**
連接 Y-PBPR 輸入的音頻（如果使用的是單聲道，請將音頻線接到左邊 (L) 音頻插孔）。

後面板主電源開關和插孔

⑦ **VIDEO3**

S 視頻輸入

提供 S 視頻插孔，用於連接具有 S 視頻輸出功能的設備。

視頻

使用遙控的視頻按鈕，您可以選擇視頻源。使用音頻和視頻輸入口可以連接外部設備，如 VCR、攝錄機、鐳射影碟機、DVD 播放機等（如果使用的是單聲道，請將音頻線接到左邊 (L) 音頻插孔）。

⑧ **VIDEO3 音頻輸入**

連接視頻/ S 視頻輸入的音頻（如果使用的是單聲道，請將音頻線接到左邊 (L) 音頻插孔）。

⑨ **PC RGB 輸入**

使用 15 PIN D-Sub 連接外接的 RGB 輸出口的外部設備。

⑩ **PC 音頻輸入**

連接 PC RGB 輸入的音頻。

⑪ **重低音揚聲器輸出**

將此重低音揚聲器輸出口連接到外部音頻分量輸入口。

⑫ **S 視頻/視頻輸出**

這些插孔提供用於錄製的視頻信號（NTSC、PAL、SECAM）。

⑬ **音頻輸出**

這些插孔提供用於錄製的固定音頻信號。

S 視頻/視頻表：

(a) 正常模式：

輸出 / 輸入	S 視頻	視頻	音頻
ANT	×	○	○
VIDEO1 /VIDEO2	×	×	○
VIDEO3 /VIDEO4	○	○	○
類比 RGB	×	×	○

(b) POP/PIP 模式:

視頻輸出取決於用戶選擇的信號源、喇叭位置。

輸出表應與上表相同。

⑭ 交流輸入

本電視的設計工作電壓爲 100-240 伏 50/60Hz 交流電。請將電視電源線插接到 100-240 伏 50/60Hz 電源插座。

側面板控制

側視圖

26" 液晶電視

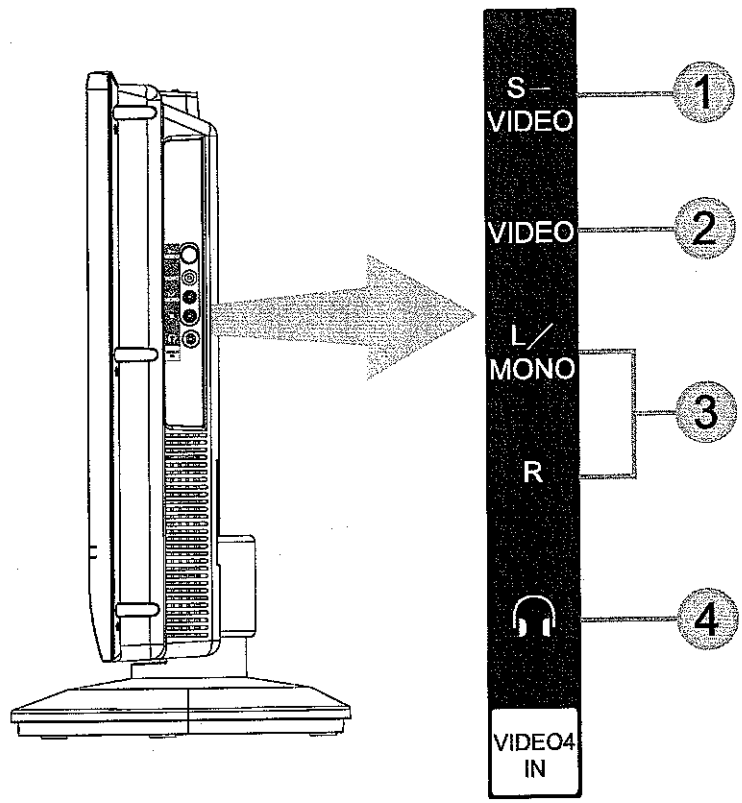

VIDEO 4

① **S 視頻輸入**
提供 S 視頻插孔，用來連接具有 S 視頻輸出功能的設備。

② **視頻輸入**
使用遙控的視頻按鈕，您可以選擇複合視頻源。使用音頻和視頻輸入口可以連接外部設備，如 VCR、攝錄機、鐳射影碟機、DVD 播放機等。（如果是單聲道，請將音頻線插入到左 (L) 音頻插孔）。

③ **音頻輸入**
連接視頻/S 視頻輸入的音頻（如果是單聲道，請將音頻線插入到左 (L) 音頻插孔）。

④ **耳機插孔輸出**
連接到耳機。

連接外部信號源

您用來將 PC、VCR、攝錄機、鐳射影碟機、DVD 播放機、高清電視機頂盒連接的液晶電視的具體順序取決於各部件的型號和功能。請查看各部件的用戶手冊瞭解視頻和音頻輸入和輸出口的位置。
下面的連接圖僅供參考。但是，您可能需要做些修改後才能適合各部件和功能的特定分類。爲取得最佳性能，視頻和音頻線應使同軸遮罩線。

注： 請參閱要連接外部設備的用戶手冊。連接外部設備時，在其他連接未完成之前，請不要將交流電源線連接到牆上電源插座。

連接類比電視線纜或不帶電視有線盒的類比天線

1. 如果連接著室外天線，請參照下面兩個圖中的一個。
   A: 使用甚高頻/超高頻組合室外天線。
   B: 使用單獨的甚高頻和（或）超高頻室外天線。
2. 在啓動液晶電視之間連接所有電源。
3. 打開液晶電視。

A

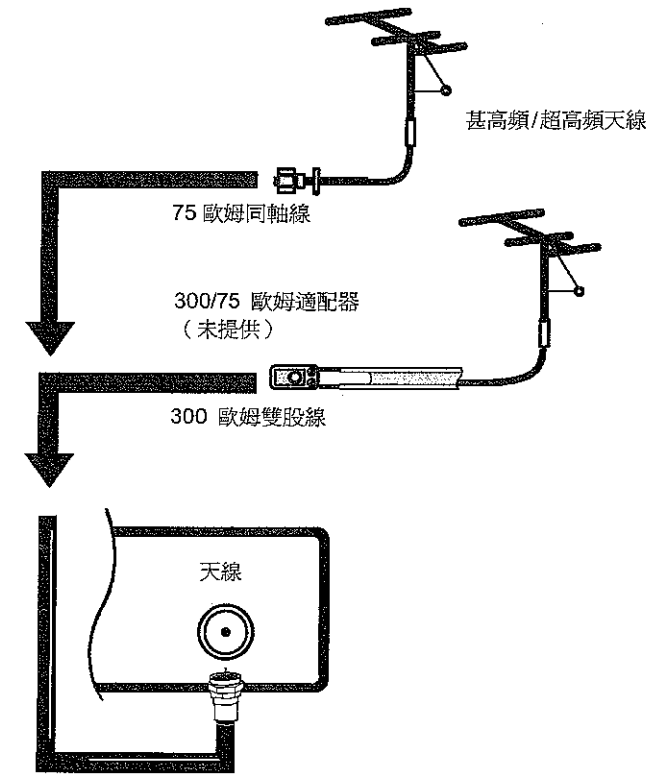

B

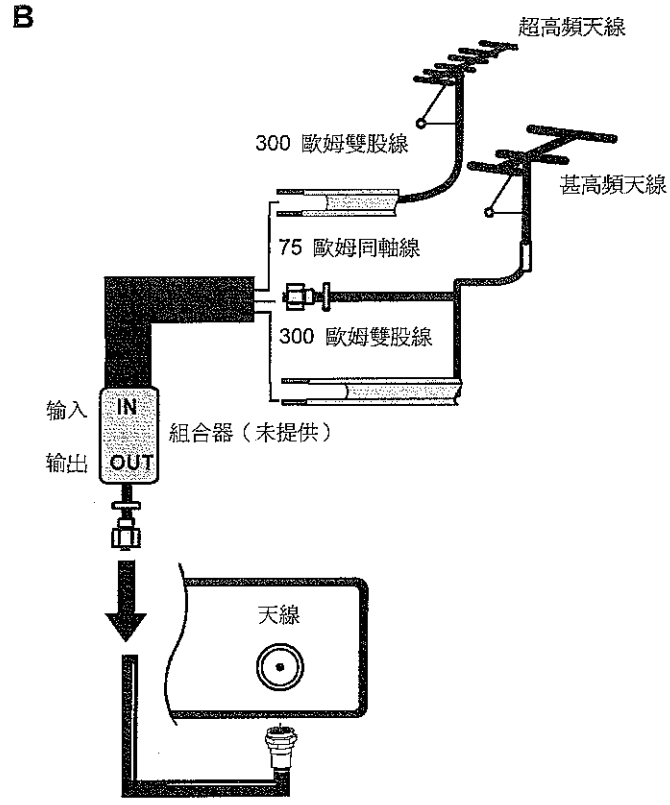

注： 確保電源線插接正確，以免造成介面損壞。

繁體中文

連接外部信號源

- 將設備連接到電視，確保後面板和側面板連接正確。
- 連接任何設備之前：
  - 閱讀隨設備附帶的手冊。根據設備的不同，連接方法可能與本圖不同。另外，根據連接方法，設備的設置可能需要更改。
  - 關閉所有設備。
  - 未附帶任何連接外接設備之電纜線。

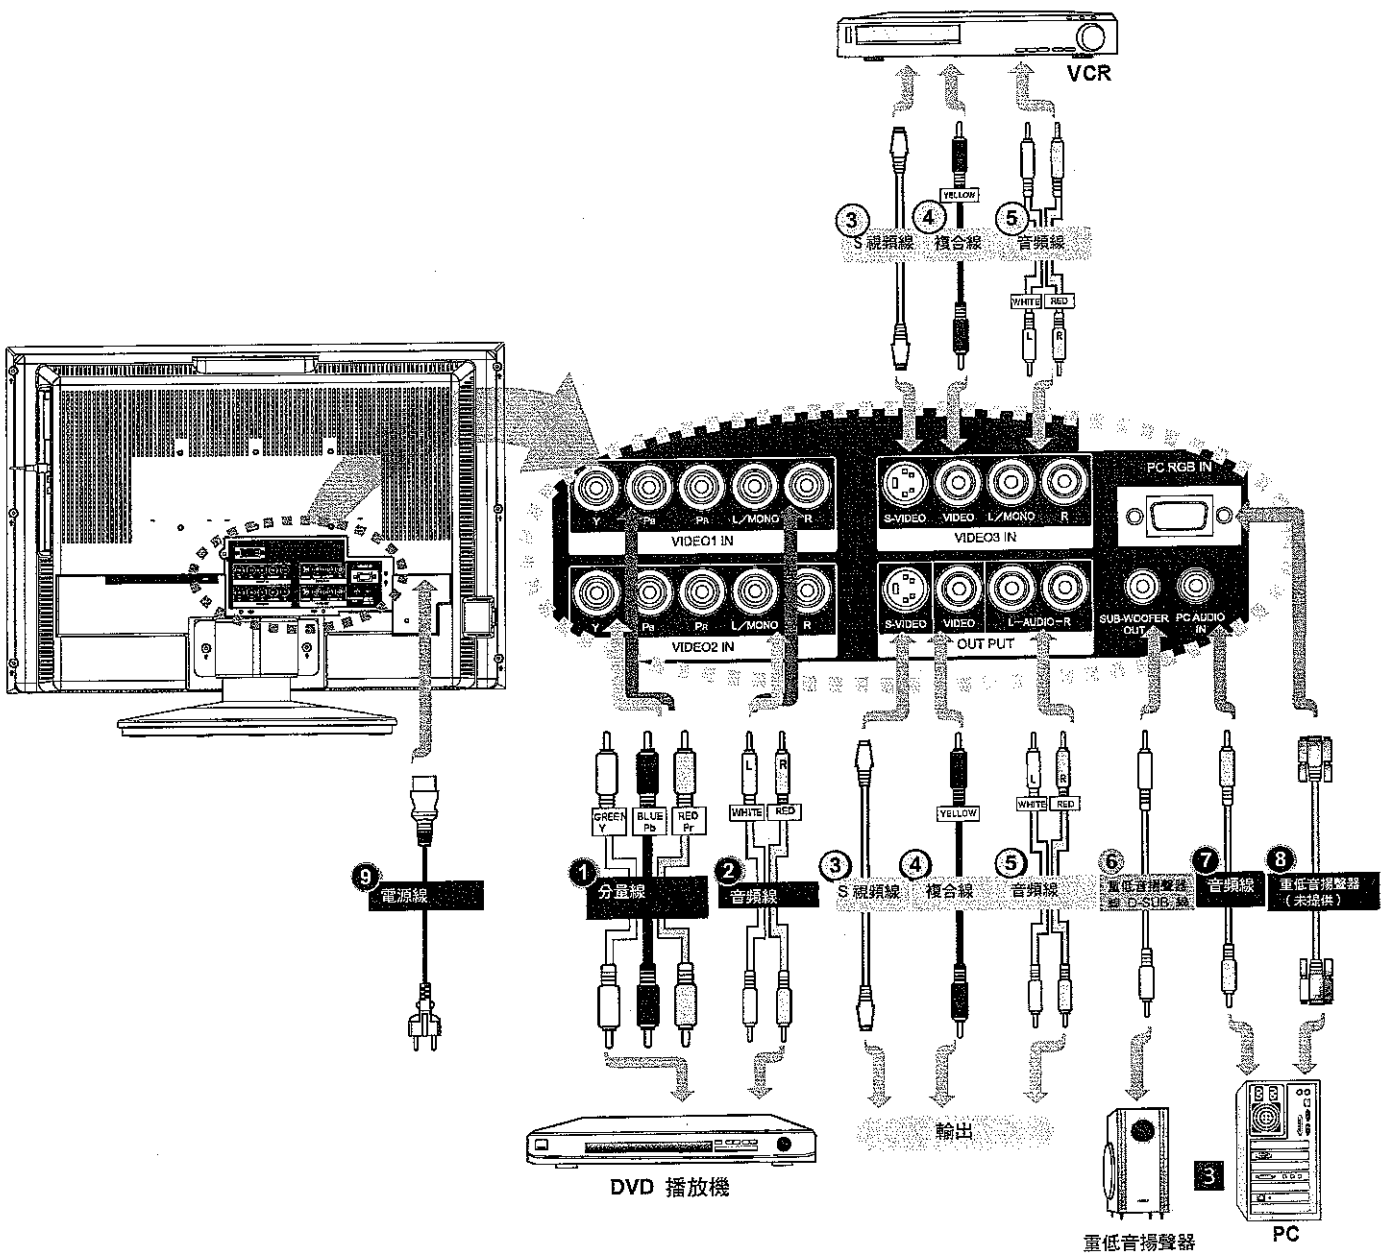

連接外部信號源

A. DVD 播放機（分量/複合/S 視頻信號）

B. 重低音揚聲器

C. PC

D. VCR 播放機(複合/ S 視頻 信號)

E. 攝影機

F. 耳機

① Y-PBPR 線

② 音頻線

③ S 視頻線

④ 視頻線

⑤ 音頻線

⑥ 重低音揚聲器線

⑦ PC 音頻線

⑧ PC D-SUB 線

⑨ 電源線

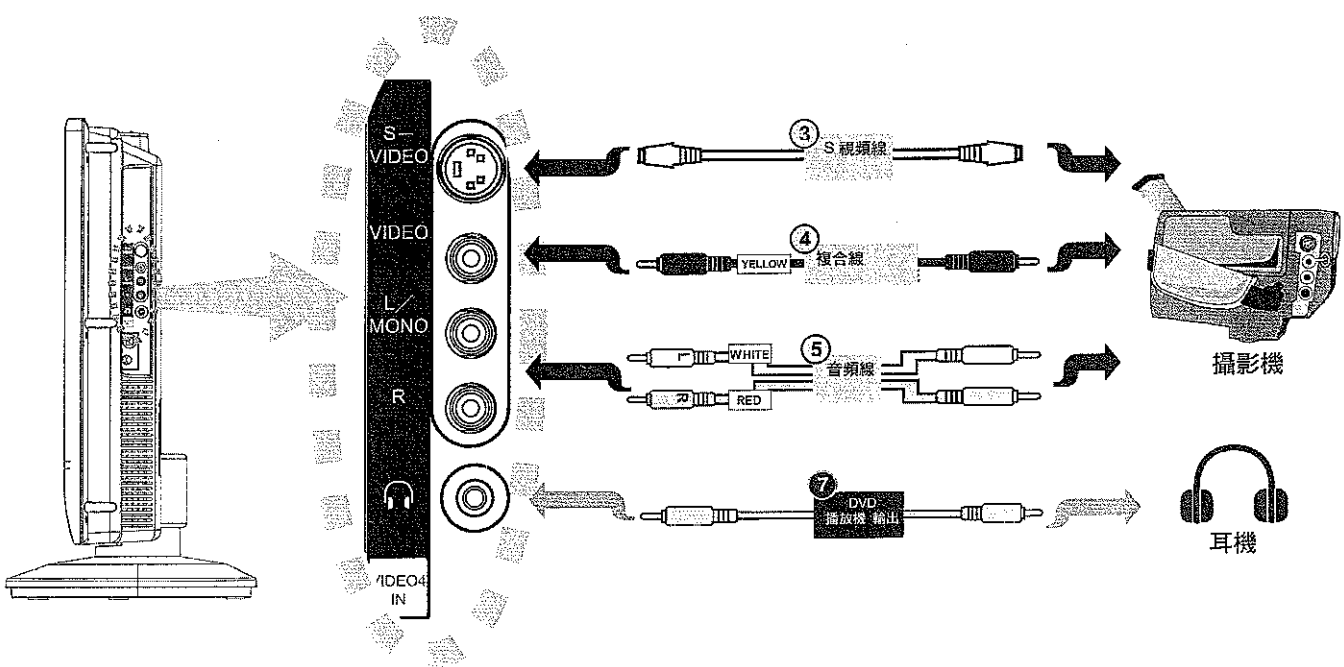

遙控器按鈕和功能

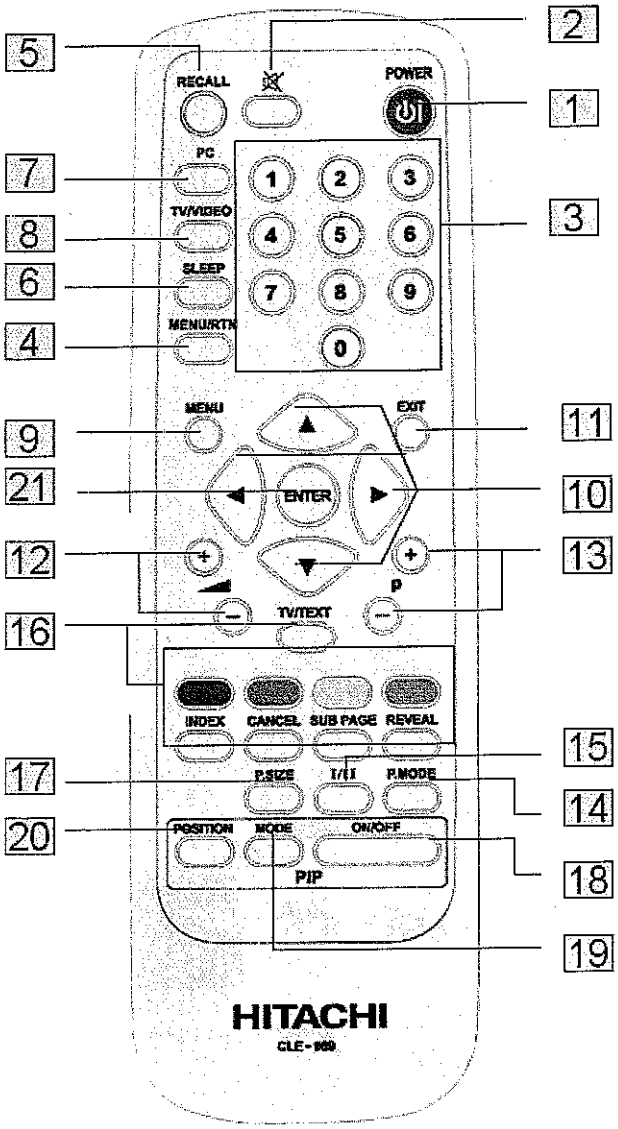

1 電源按鈕
2. 靜音按鈕
3. 數位按鈕
4. 退回按鈕
5 調出按鈕
6 睡眠定時按鈕
7. PC 信號源按鈕
8. 電視/視頻源按鈕
9. 功能表按鈕
10. 上/下/左/右按鈕
11. 退出按鈕
12. 音量+/- 按鈕
13. 頻道+/- 按鈕
14. 畫面模式按鈕
15. I/II 按鈕
16. 電傳視訊按鈕
17. 畫面尺寸按鈕
18. 多畫面開關按鈕
19. 多畫面模式改變按鈕
20. 畫中畫位置按鈕
21. 確認按鈕

打開或關閉電視

- 按 ⏻ 按鈕打開電視或使其進入待機模式。
- 當電視打開時，電源指示燈會從紅變綠。

選擇電視頻道

- 使用數位按鈕選台。

  例如

  27 ⟶ 按 2 和 7
  06 ⟶ 按 0 和 6 或只按 6

- 使用 P +/- 按鈕選擇想要的設定號。

注：如果畫面不清晰或沒有顏色，請手動更改顏色系統。

遙控器按鈕和功能

調整音量

- 按 -/+ 按鈕調整音量。
- 音量指示器會出現，在你按 -/+ 按鈕音量會更改。
- 靜音：按 （靜音）按鈕關閉聲音。
- 再按一下 （靜音）按鈕或按音量升/降按鈕可以恢復以前音量。

觀看來自外部設備的圖像

- 使用 PC 和電視/視頻按鈕選擇一個外部端子。
- 按一下訪問電視、VIDEO1、VIDEO2、VIDEO3 和 VIDEO4。重複按可以迴圈選擇。另外你也可以按數位按鈕來切換到電視模式。

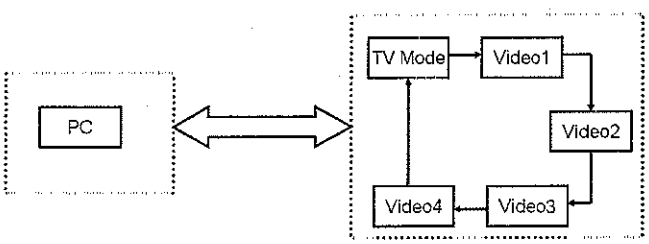

- 在 PC 模式中：

如果顯示以下資訊，則電源指示燈會閃爍琥珀色，電視會進入節能模式。

- "NO SYNC SIGANL"（沒有同步信號）
- "CABLE NO INSERT"（線纜未插上）
- "INVALID SCAN FREQ" （無效掃描頻率）

顯示信號源資訊

- 你可以在螢幕上顯示信號源資訊。
- 按 RECALL 按鈕可以顯示顯示信號源資訊，如下：

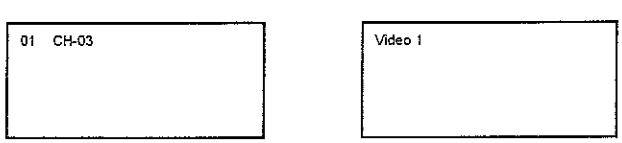

電視 或 VIDEO1

- 信號源類型：

電視/VIDEO1/VIDEO2/VIDEO3/VIDEO4 / PC

繁體中文

遙控器按鈕和功能

尺寸切換

- 您可以根據畫面的尺寸來更改螢幕尺寸。從以下放大模式中選擇最佳的一個。

想要執行操作	將顯示尺寸設置爲	輸入信號	顯示幕幕	備註
在 16:9 螢幕上精確顯示 4:3 的畫面。	4 : 3	4:3 信號		兩側會有黑框。
在 16:9 螢幕上顯示 4:3 的畫面　螢幕中間的高度和寬度等量放大，出現的兩邊放大。	全景			
在 16:9 螢幕上精確顯現的 4:3 畫面中顯示 16:9 VISTA 尺寸畫面。	比例縮放	(Vista)		●4:3 畫面被稱爲信封畫面。 ●有些情況下　頂部和底部可能會有黑框。
在 16:9 螢幕上精確顯現的 4:3 畫面中顯示 16:9 VISTA 尺寸畫面。	影院	影院		有些情況下　頂部和底部可能會有黑框。
在 4:3 的畫面上顯示 21:9 影院尺寸畫面　並在 16:9 螢幕上垂直擴展。	全屏	擠壓		*寬高比爲 16:9 的畫面水平收縮爲 4:3 以顯示在 4:3 螢幕上。

- 選擇放大模式：按畫面尺寸切換按鈕顯示放大功能表。

注：1 畫面尺寸切換按鈕在多畫面模式中不起作用。

2.在全螢幕模式時尺寸是固定的，接收到 1080i/50、1080i/60、720p/50 或 720p/60 的 Y-PBPR 信號時不會更改。

睡眠定時功能

- 睡眠定時可以在您睡著之後關閉電視。
- 重複按睡眠按鈕可以將睡眠定時設置爲 30、60、90 和 120 分鐘。

畫面模式

- 你可以選擇四種畫面模式中的一個來自動調整畫面設置。
- 按畫面模式按鈕選擇動感、自然、遊戲和影院畫面模式。重複按可以迴圈選擇。

POP / PIP 功能

- 可以同時觀看電視、視頻和 PC 畫面。

1. 按 POP 開/關按鈕可以打開/關閉多畫面功能。

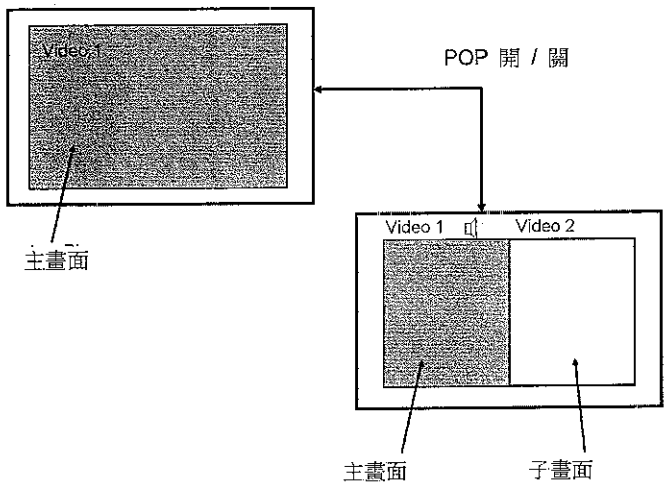

POP 模式支援畫面：

Sub / Main	TV	VIDEO1	VIDEO2	VIDEO3	VIDEO4
TV		✓	✓	✓	✓
VIDEO1	✓		✓	✓	✓
VIDEO2	✓	✓		✓	✓
VIDEO3	✓	✓	✓		✓
VIDEO4	✓	✓	✓	✓	
PC	✓	✓	✓	✓	✓

注：你可以按 ◄/► 按鈕來選擇換到哪一個顯示視窗。同時，喇叭圖示也會隨所選的顯示視窗而顯示出來。用戶可以通過按遙控器電視/視頻按鈕來更改所選顯示視窗的輸入視頻信號源。

2. 按模式按鈕選擇 POP 和 PIP 模式。

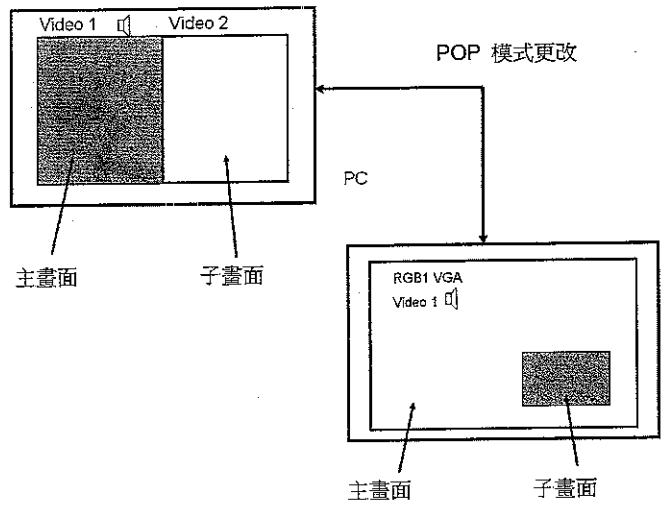

PIP 模式支援畫面：

Sub / Main	TV	VIDEO1	VIDEO2	VIDEO3	VIDEO4
TV					
VIDEO1					
VIDEO2					
VIDEO3					
VIDEO4					
PC	✓	✓	✓	✓	✓

注：在 PIP 模式中，按 ▲/▼ 按鈕選擇換到哪一個顯示視窗。同時，喇叭圖示也會隨所選的顯示視窗而顯示出來。用戶可以通過按遙控器的信號源按鈕來更改所選顯示視窗的輸入視頻信號源。

3 按位置按鈕更改子畫面的位置。

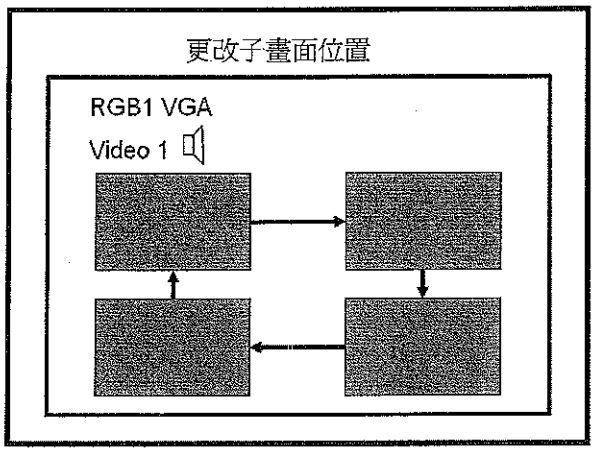

電傳視訊功能

基本操作

1. 選擇帶電傳視訊廣播的電視頻道。
2. 按電視/電傳視訊按鈕顯示電傳視訊。

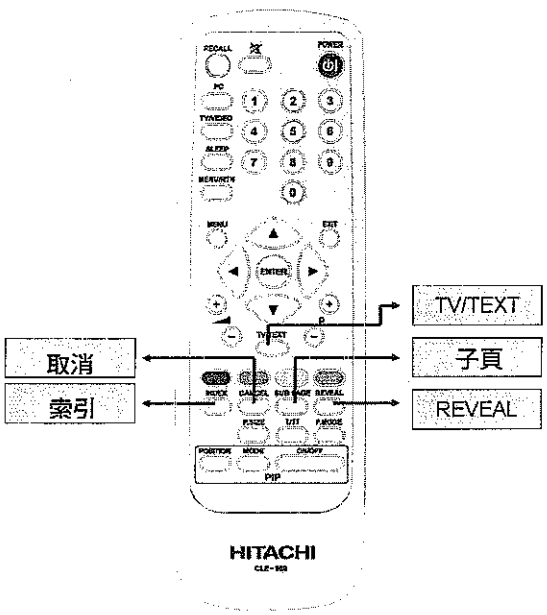

3. 按顏色按鈕或數位按鈕可以選擇一個電傳視訊頁。
   - 如果無法正常接收電傳視訊廣播，請向當地經銷商諮詢是否有電傳視訊功能。
   - 在電視和電傳視訊模式中放大功能不起作用。
   - 觀看電傳視訊節目時你不能操作功能表。
4. 返回到電視模式： 按電視/電傳視訊按鈕。

索引

- 您可以立即返回到索引頁。
- 按索引按鈕：返回到第 100 頁或上一個指定頁。

取消

觀看電視時你可以搜索一個電傳視訊頁。

1. 按顏色按鈕或數位按鈕進入一頁。
2. 按取消按鈕：
   電視節目會出現。當電視找到電傳視訊頁時，它的頁號會出現在螢幕的左上方。
3. 當頁號出現在螢幕上時，按取消按鈕可以返回到電傳視訊頁。

注：按取消按鈕不能恢復到電視模式。要返回電視模式，請按電視/電傳視訊按鈕。

子頁

有些電傳視訊頁包含有自動顯示的子頁。

1. 選擇包含有子頁的電傳視訊頁。
2. 按子頁按鈕可以在螢幕上查看和顯示其號碼。
3. 按數位按鈕可以選擇一個子頁號。

顯示

有些電傳視訊頁包含有隱藏文字（如測試的答案）。
您可以顯示隱藏文字。

紅/綠/黃/藍

使用這些按鈕可以選擇螢幕下部顯示的鏈結頁。

OSD（螢幕顯示）

要使用電視的所有功能，您需要完全瞭解基本功能表操作技巧。

OSD 的兩個不同模式如下：
視頻模式：在選擇了電視、VIDEO1、VIDEO2、VIDEO3和VIDEO4的情況下顯示。
PC 模式：在選擇了類比 PC RGB 輸入的情況下顯示。

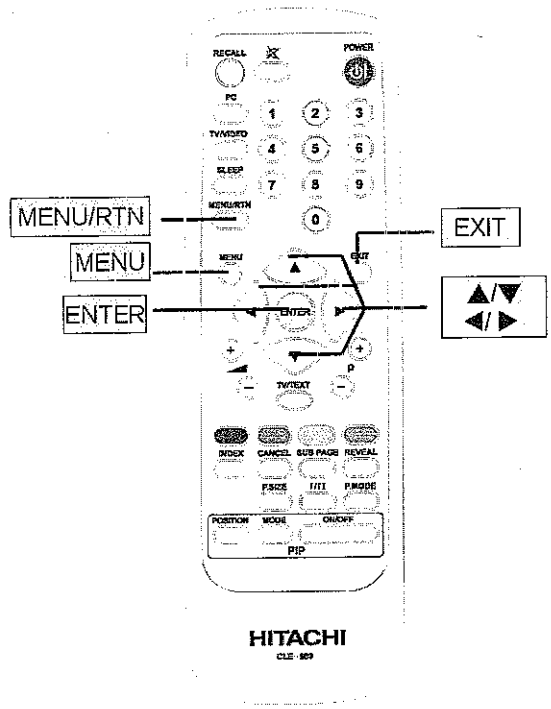

基本操作

1. 按功能表按鈕顯示功能表（主功能表）。

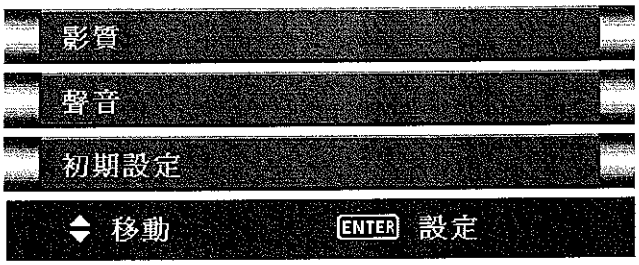

2. 使用 ▲/▼ 按鈕選擇一個功能表標題，然後按確認按鈕。
3. 使用 ◀/▶ 調整功能。
4. 按遙控器上的確認按鈕選擇功能。
5. 按遙控器上的功能表/確認按鈕返回到上一個。
6. 按遙控器上的退出按鈕從功能表中快速退出。

使用電視的按鈕操作

您也可以使用電視頂部面板上的按鈕進行操作。

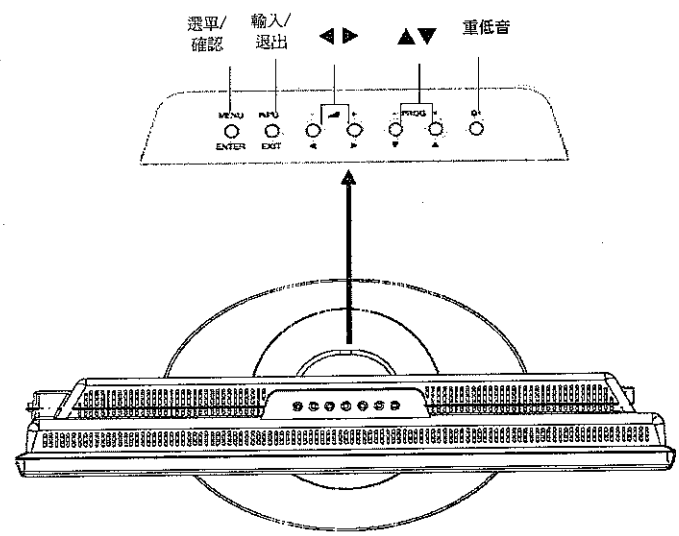

如果沒有執行任何操作，一分鐘後功能表會消失。

OSD（螢幕顯示）

畫面設置

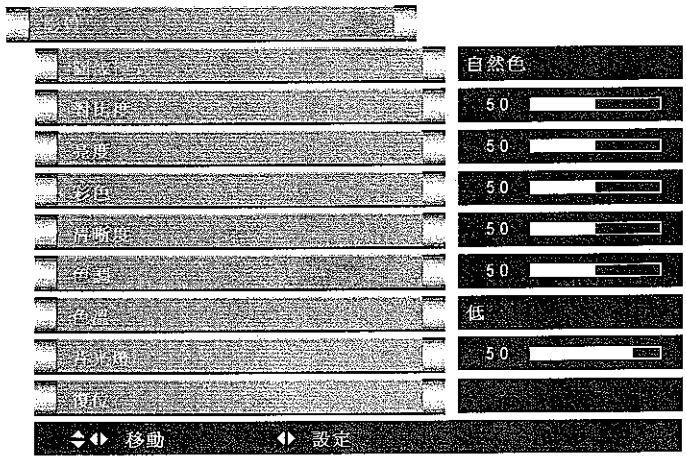

● 畫面模式

您可以選擇四個畫面模式中的一個來調整畫面設置：

它們是動態、自然、影院和和遊戲：

● 畫面調整

您可以根據喜好調整各畫面模式的畫面設置。

色調：調整顏色屬性：

顏色：調整顏色飽和度：

對比度：調整顯示的顏色明暗亮度。

亮度：調整調整顯示的顏色亮度。

銳度：調整畫面的清晰度：

背光：調整背光。

色溫：調整顏色溫度（高/低）

重置：在色溫狀態下可以將已選擇的畫面設置重設爲默認設置。

聲音設置

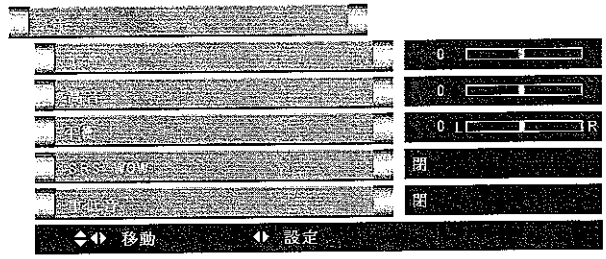

● 聲音調整

您可以根據自己的喜好調整聲音。

低音：升高和降低低音。

高音：升高和降低高音：

平衡：調整左右音量。

SRS WOW：打開和關閉 SRS WOW 環繞身歷聲功能。

重低音揚聲器：打開和關閉重低音揚聲器功能。

SRS WOW 是 SRS Labs 的音頻增強技術，它不需要重低音揚聲器或其他額外物理元件即可在揚聲器系統上提供渾厚、豐富的低音。對於帶重低音揚聲器的系統來說，SRS WOW 可以補充和增強低音效果：這項功能可以被設置爲"開"或"關"。

注： WOW、SRS 和 (●) 符號是 SRS Labs, Inc. 的商標。根據 SRS Labs, Inc. 的許可集成 SRS WOW 技術。

繁體中文

OSD（螢幕顯示）

初始設置

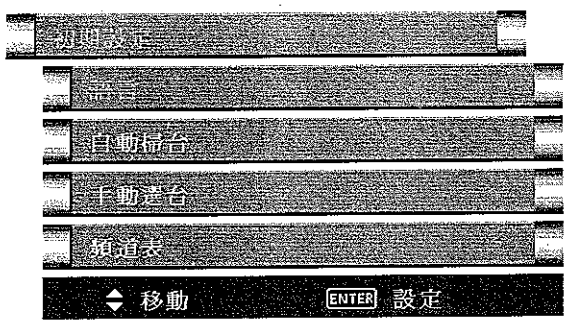

● 語言

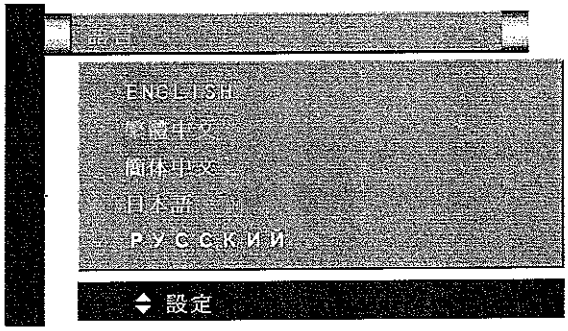

選擇 '語言 ，然後按 ▲/▼ 按鈕選擇語言。

它們是英語、繁體中文、簡體中文、日語和俄語。

● 自動頻道掃描

在自動頻道掃描中，電視會自動掃描所有可用的頻道。

選擇開始，然後按確認按鈕開始頻道掃描。

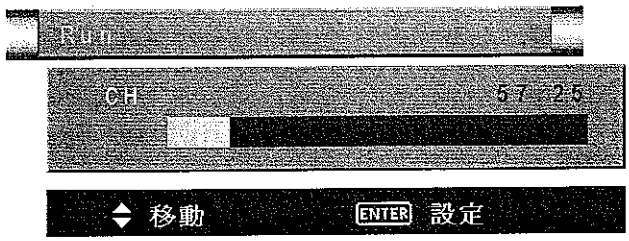

自動掃描功能表會出現，搜到的電視頻道會自動存儲在頻道列表中。

要取消自動頻道掃描功能，請按退出按鈕。

掃描之後，頻道列表單會出現。

如果想要，可以使用頻道列表編輯頻道號。有關詳情，請參閱頁 29。

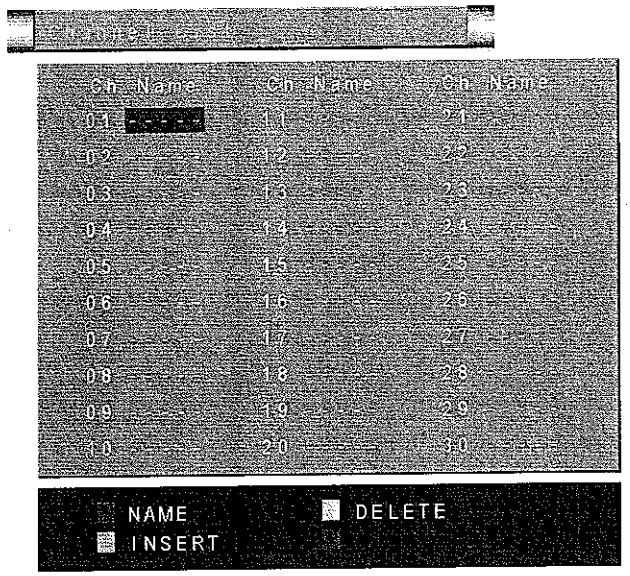

● 手動

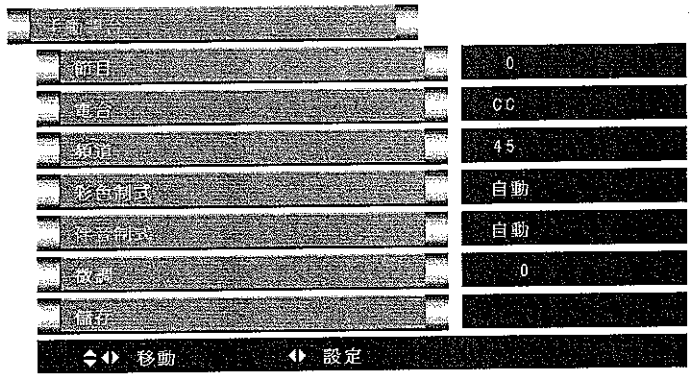

您可以存儲需要的電視頻道。通過設置以下專案將它們存儲在電視頻道列表中。

節目：選擇"節目"，然後按 ◀/▶ 按鈕選擇 00 到 99 之間的設定編號。

波段：選擇"波段"，然後按 ◀/▶ 按鈕選擇波段類型。
(CH-AIR / CC-CATV)

頻道：選擇"頻道"，然後按 ◀/▶ 按鈕選擇頻道號。
(CH:02-69, CC:01-99)

顏色系統：選擇"顏色系統"，然後按 ◀/▶ 按鈕選擇顏色系統。
(AUTO/PAL/SECAM)

OSD（螢幕顯示）

（注：如果畫面不清晰，或沒有顏色顯示出來，請更改顏色系統。）

聲音系統：選擇 '聲音系統" ，後按 ◀/▶ 按鈕選擇聲音系統。

(AUTO/B/G/ D/K I)

（注：如果電視頻道的聲音系統設置不正確，它可以證明聲音正在發出。）

微調：如果頻道接收效果很差，選擇 "微調 ，然後按（◀/() 按鈕可以微調節目。

存儲：選擇"存儲"，然後按 ((/() 按鈕存儲手動設置。存儲時，"完成"會顯示幾秒鐘。

- 頻道列表

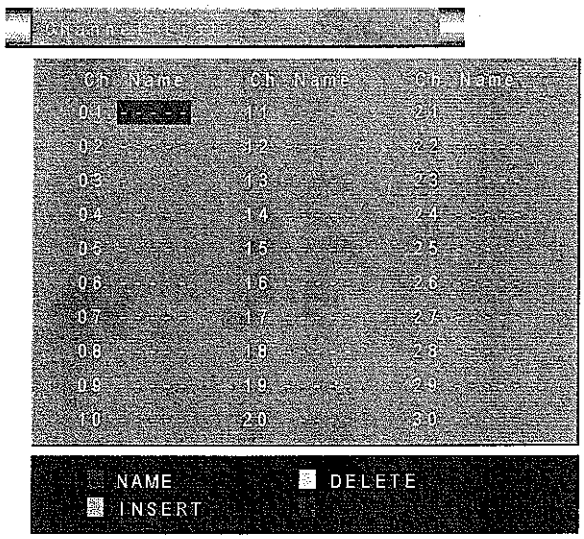

使用名稱、刪除或插入功能改寫當前設定編號列表。

因此，有些電視頻道的設定編號會改變。

按照想要使用和操作功能的說明進行操作。

名稱：該功能將一個頻道名稱 (ID) 記錄到電視頻道。

插入：該功能更改電視頻道的設定編號。

刪除：該功能刪除您不想添加到列表的電視頻道。

名稱

1 按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕選擇電視頻道

每次您按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕時，設定的編號會改變，其中存儲的電視頻道畫面會出現在螢幕上。

2. 按紅色按鈕啓動 NAME 功能。

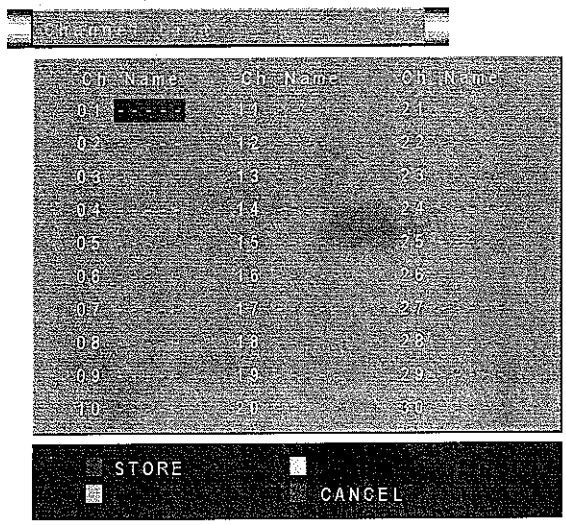

3. 按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕編輯您想給電視頻道的名稱。

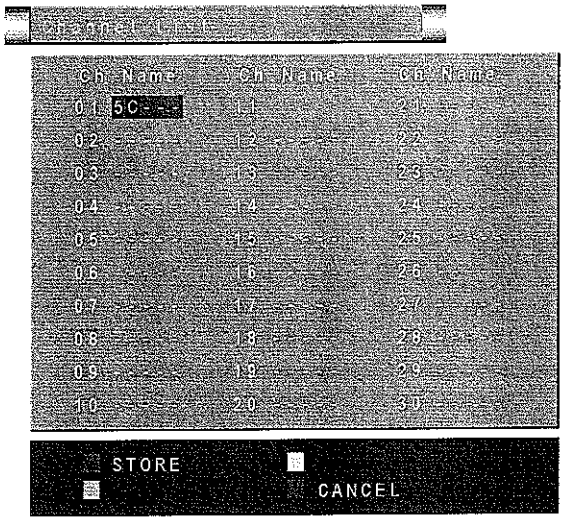

繁體中文

OSD（螢幕顯示）

4. 按紅色按鈕存儲設置。

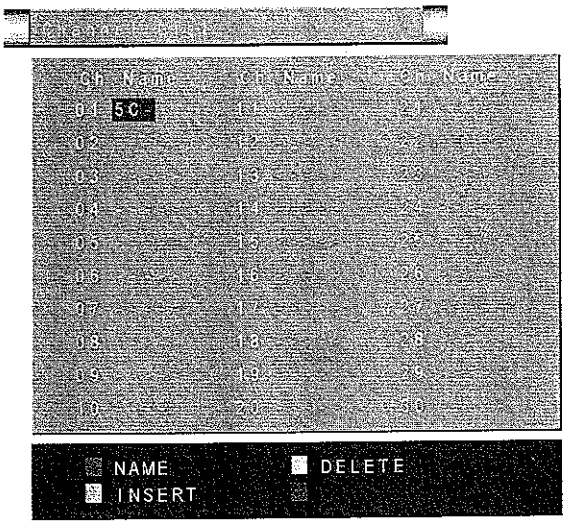

返回初始設置菜單：按返回按鈕。

立即退出菜單：按退出按鈕。

插入

1. 按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕選擇您想要的節目號。
   每次您按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕時，設定的編號會改變，其中存儲的電視頻道畫面會出現在螢幕上。

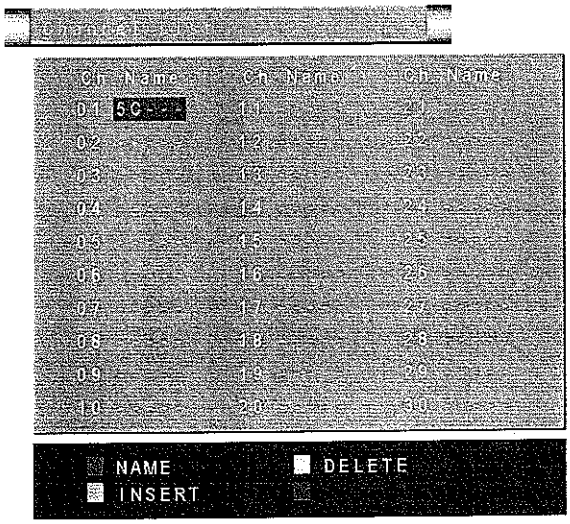

2. 按綠色按鈕啓動插入功能。

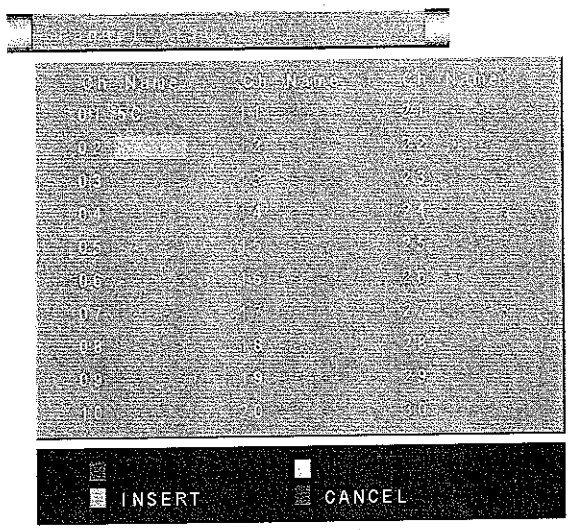

3. 按▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕選擇新的節目號。

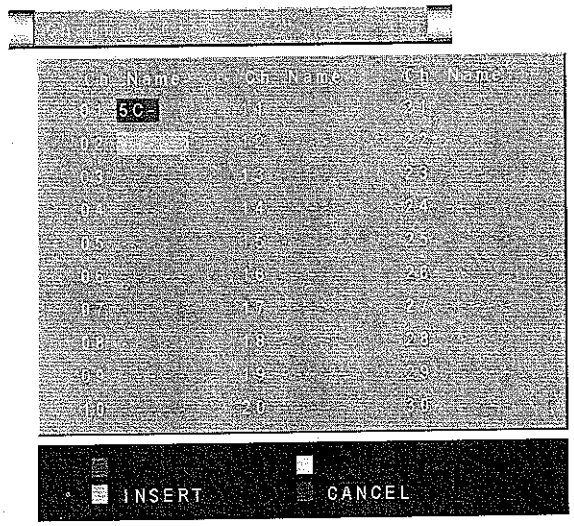

4. 按綠色按鈕將該頻道插入到新的節目號。

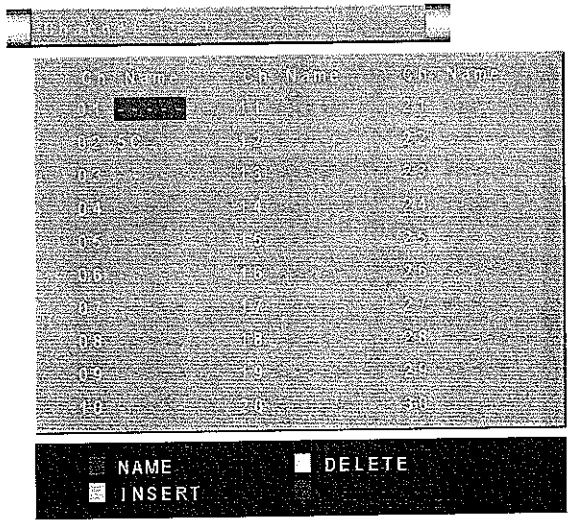

返回初始設置菜單：按返回按鈕。

立即退出菜單：按退出按鈕。

OSD（螢幕顯示）

刪除

1 按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕選擇電視頻道

每次您按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕時，設定的編號會改變，其中存儲的電視頻道畫面會出現在螢幕上。

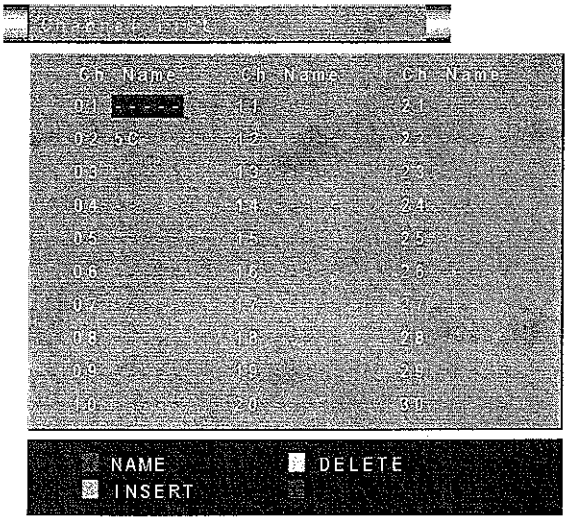

2 按藍色按鈕啓動刪除功能。

3 按 ▲/▼ 和 ◀/▶ 按鈕編輯想要刪除電視頻道的頻道名稱。

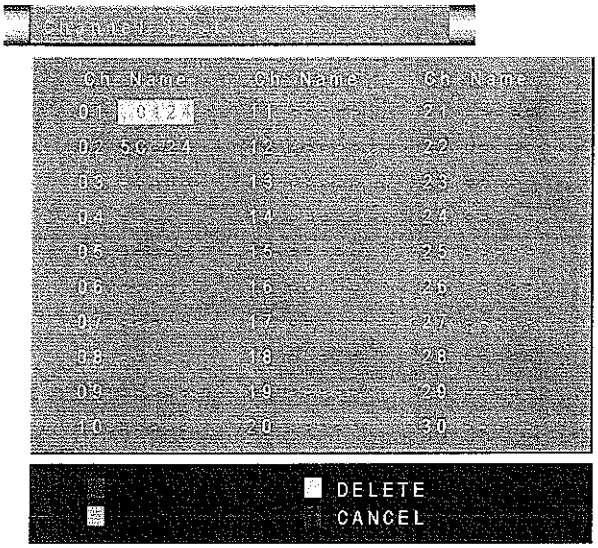

4 按藍色按鈕存儲設置。

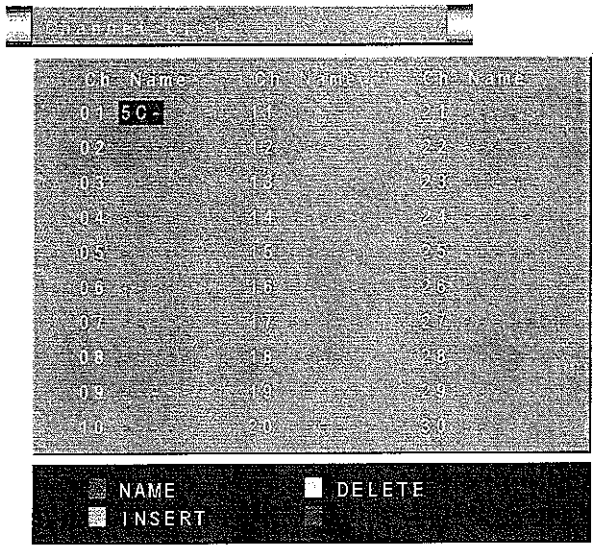

返回初始設置菜單：按返回按鈕。

立即退出菜單：按退出按鈕。

繁體中文

OSD（螢幕顯示）

26LD8000TA/26LD8200TC PC 支援模式列表

模式 編號	模式名稱 解析度	水平頻率(kHz) 垂直頻率 (HZ)
1	VGA 60HZ 640 x 480	31.469 59.941
2	SVGA 56HZ 800 x 600	31.156 56.25
3	SVGA 60HZ 800 x 600	37.879 60.317
4	XGA 60HZ 1024 x 768	48.363 60.004
5	WXGA 1280 x 768	47.73 60

1. 在您更改 PC 模式的解析度時，Auto SETUP 功能會自動動作。畫面位置、時脈和相位將會被優化。
2. 每當液晶電視連接到 PC，或您更改了 PC 顯示模式時，請使用 AUTO SETUP 來將顯示自動配置爲最佳設置。
3. 在進行任何調整之前您必須先執行自動調整。

本電視在 PC 模式中也有許多功能，您可以使用 PC 功能表來操作。

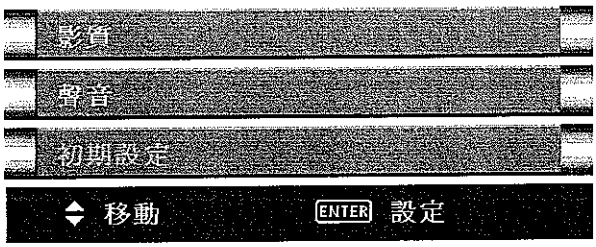

PC 畫面位置

您可以使用以下功能調整畫面設置。

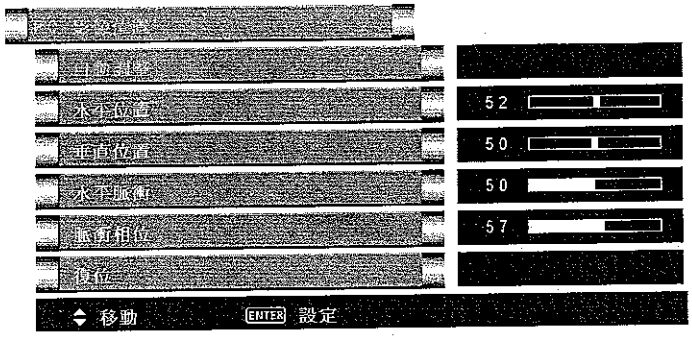

- 畫面位置調整

自動調整：您可以自動調整畫面設置以取得最佳的畫面位置、時鐘和相位。

水平位置：您可以調整畫面水平位置。

垂直位置：您可以調整畫面垂直位置。

水平時鐘：您可以調整時鐘來微調畫面。

時脈相位：您可以調整相位來微調畫面。

重置：您可以選擇重置模式來恢復默認設置。

PC 畫面

您可以根據喜好更改各畫面模式的畫面設置。

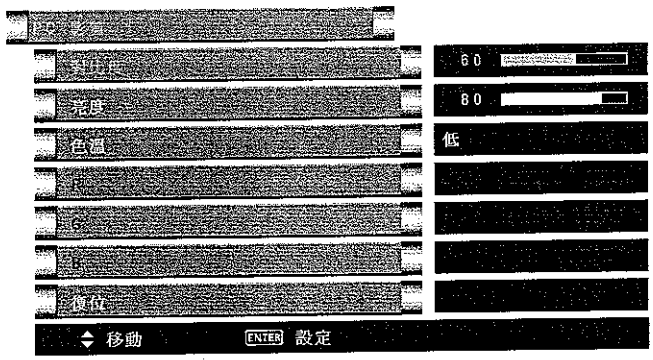

- 畫面調整

對比度：您可以調整對比度。

亮度：您可以調整亮度。

色溫：您可以調整畫面顏色模式（高/低/手動）

（注：當色溫爲高和低時，R、G、B 條爲灰色，不能移動）。

R：您可以調整紅色分量。

G：您可以調整綠色分量。

B：您可以調整藍色分量。

重置：您可以選擇重置模式還原默認設置。

音頻

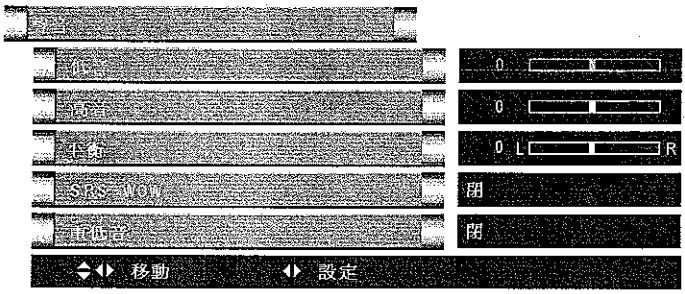

● 聲音調整

您可以根據自己的需要調整聲音。

低音：升高和降低低音。

高音：升高和降低高音。

平衡：調整左右音量。

SRS WOW：打開和關閉 SRS WOW 環繞立體聲功能。

重低音揚聲器功能：打開和關閉重低音揚聲器功能。

自我診斷

如果在使用電視過程中出現問題，請在要修理電視之前先仔細閱讀下面的自我診斷指南。也許很容易您自己就能修好它。例如，如果主電源插頭從電源插座上已經拔下，或電視天線有問題，您可能認爲是電視本身有問題。

重要：

- 本自我診斷指南僅包括那些原因很容易找到的問題。如果有任何操作問題，請仔細閱讀那一部分的內容，而不是該自我診斷指南。
- 如果您按照自我診斷指南中的建議操作沒有成功，請拔下主電源插頭，然後請專業人員修理。請勿自行修理或卸下電視後蓋。

如果不能打開電視：

- 電視上的電源線交流插頭是否已經連接到交流電源插座？

畫面質量不好：

- 如果螢幕上都是雪花，則可能是天線有問題。請檢查以下各項來解決問題：
  - 電視和天線是否正確連接？
  - 天線是否有損壞？
  - 天線所指方向是否正確？
  - 天線本身是否有問題？
- 如果電視或天線受到其他設備的干擾，則條紋或雪花會出現在螢幕上。使可能會造成干擾的設備，如擴音器、電腦或吹風機等遠離電視。或嘗試搬開電視。如果天線受到無線接收塔或高壓線的干擾，請與當地經銷商聯繫。
- 如果電視受到來自山脈或建築物反射信號的干擾，則會發生重影。請試著改變天線方向或換一個定向性更好的天線。
- 顏色和亮度設置是否適當？請按照“畫面調整”的說明正確調整它們。
- 建議不要使用錄影帶電傳視訊，因爲它可能錄製的不正確。
- 當觀看從市場上購買視頻軟體產品中的影像，或錄製不正確的錄影帶中的影像時，影像的頂部可能會變形。這是由於視頻信號的原因，不是電視的問題。

聲音效果差：

- 低音和高音是否調整的適當？如果不適當，請按照“聲音調整”的說明進行調整。

如果遙控不管用：

- 遙控電池是否耗盡？請按照 將電池放到遙控”的說明換上新電池。
- 您是否在電視側面或後面使用遙控，或您距電視的距離是否超過七米？請在電視正面使用遙控，並使距電視的距離不要超過七米。
- 如果電視突然對遙控不回應，請從交流電源插座上拔下電視的電源線。然後重新連接到電源插座，再打開電視。如果電視恢復正常，則說明不是故障。

自我診斷

其他問題：

- 睡眠定時功能工作時，電視被自動關閉。如果電視突然關閉，請嘗試按待機按鈕再次打開電視。如果電視恢復正常，則說明不是故障。
- 從操作（如換台）到畫面顯示之間有短暫延遲，這不是故障。畫面穩定顯示出來需要一些時間。
- 由於溫度突然變化，電視可能會發出爆裂聲。畫面或聲音可能是正常的。如果在看電視時您不斷聽到爆裂聲，則可能有其他原因。爲預防起見，請找專業人員檢查一下。
- 在使用期間，電視和螢幕頂部可能會很熱，但對電視的性能沒有影響。一定不要堵住散熱孔。
- 畫面不穩定時，螢幕可能會出現短暫空白。當驅動液晶的信號丟失時會發生這種情況。這不是故障。
- 當螢幕長時間顯示一個靜止畫面時，在關掉電源或另一個畫面顯示後，螢幕上可能還會保留著前一個畫面的模糊餘像。這不是故障，餘像最終會消失。

規格

項目 \ 模式	26LD8000TA/26LD8200TC	
廣播系統	PAL(I, D/K, B/G) , SECAM(D/K, B/G), NTSC M	
顏色系統	PAL, NTSC 4.43, NTSC 3.58, SECAM	
頻道和頻率	● E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z+1,Z+2, ITALY A-H, ITALY H+1, ITALY H+2, F2-F10, F21-F69,R1-R12, R21-R69, IR A-J ● 法國有線電視頻道，廣播頻率 116-172 MHz 和 220-469 MHz	
聲音多路系統	A2(B/G, D/K), NICAM(B/G, I, D/K) 系統	
電傳視訊系統	FLOF (Fastext), WST（世界標準系統）	
電源規格	交流適配器：100-240V 交流，50/60 Hz	
耗能	<120W, 待機 1W	
螢幕尺寸	可視區域 43.5cm（對角線）	
顯示解析度	1366（水平） x 768（垂直）圖元	
音頻輸出	額定功率輸出：10W + 10W	
揚聲器	4 歐姆，10 W x2	
視頻-1 端子	分量視頻(Y, Pb, Pr) 輸入和音頻 L/單聲道 和右輸入可用	
視頻-2 端子	分量視頻(Y, Pb, Pr) 輸入和音頻 L/單聲道和 R 輸入可用	
視頻-3 端子	視頻輸入、S 視頻 (Y/C) 輸入和音頻 L/單聲道和 R 輸入可用	
視頻-4 端子	視頻輸入、S 視頻 (Y/C) 輸入和音頻左/單聲道和 R 輸入可用	
視頻輸出端子	TV、視頻輸出、S 視頻 (Y/C) 輸出和音頻左/單聲道和右輸出可用	
PC 輸入端子	類比 RGB：D-SUB（15 針） x 1、PC 音頻輸入 x 1 PC 信號和音頻輸入可用	
音頻輸出端子	RCA 介面 x 3、音頻左/右輸出和重低音輸出可用、	
耳機插孔	立體聲迷你插孔（直徑 3.5mm）	
尺寸（寬 x 高 x 長）	661.9（寬）x 522.5（高）x 267（長） （含底座） 661.9（寬）x 463（高） x 103（長）mm （不含底座）	
重量	18 千克（含底座） 15 千克（不含底座）	
附件	遙控器 x1 AAA 1.5V 乾電池 x 2 電源線 x1	
週遭環境	溫度	運作: 5°C to 35°C, 儲存: 0°C to 40°C
	相對溼度	運作:20% to 80%, 儲存: 20% to 90% (無結露)

產品規格（續）

信號輸入

RGB 端子（D-sub 15 PIN介面）

針腳	輸入信號
1	R
2	G
3	B
4	No connection
5	No connection
6	R GND
7	G GND
8	B GND
9	No connection
10	GND
11	No connection
12	[SDA]
13	水平同步
14	垂直同步
15	[SCL]

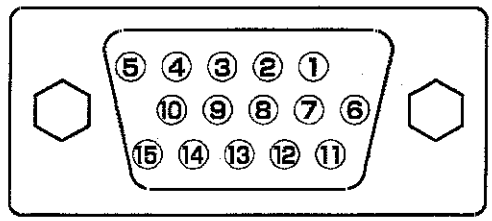

- 當不同類型的輸入信號通過圖形卡或類似卡同時輸入到顯示器時，顯示器會自動按照以下優先順序選擇信號：

S 輸入介面針腳規格

針腳	輸入信號
1	Y
2	Y-GND
3	C
4	C-GND
Frame	GND

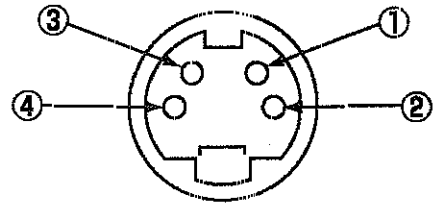

繁體中文

可用的視頻信號輸入 端子(TV 模式)

端子	RCA/S 視頻			D-sub
信號	CVBS	S 視頻	CVBS	S 視頻
AV1			o	
AV2			o	
AV3	o	o		
AV4	o	o		
PC RGB				o

帶複合輸入（AV3~AV4 輸入）和 S 視頻輸入（AV3、AV4 輸入）。

編號	信號模式			水平頻率 (kHz)
	信號名稱	解析度	垂直頻率 (Hz)	
1	NTSC4.43 NTSC3.58	525	59.94	15.73
2	PAL SECAM	625	50.00	15.63

With component input (AV1, AV2 input).

編號	信號模式			水平頻率 (kHz)
	信號名稱	解析度	垂直頻率 (Hz)	
1	576i	576	50.00	15.63
2	480i	480	59.94	15.73
3	576p	576	50.00	31.26
4	480p	480	59.94	31.47
5	1080i/50	1080	50.00	28.13
6	1080i/60	1080	60.00	33.75
7	720p/60	720	60.00	45.00
8	720p/50	720	50.00	37.50

產品規格（續）

信號輸入

類比信號輸入（RGB 輸入）

模式編號	模式名稱 解析度	水平頻率(kHz) 垂直頻率(HZ)	水平極性 垂直極性	圖元時鐘 (MHz)	水平總量 (時鐘)	水平啟用 (時鐘)	水平邊沿 (時鐘)	水平同步寬度 (時鐘)	垂直總量 (線路)	垂直啟用 (線路)	垂直邊沿 (線路)	垂直同步寬度 (線路)
1	VGA 60HZ 640 x 480	31.469 59.941	－ －	25.175	800	640	48	96	525	480	33	2
2	SVGA 56HZ 800 x 600	31.156 56.25	＋ ＋	36.0	1024	800	128	72	625	600	22	2
3	SVGA 60HZ 800 x 600	37.879 60.317	＋ ＋	40.0	1056	800	88	128	628	600	23	4
4	XGA 60HZ 1024 x 768	48.363 60.004	－ －	65.0	1344	1024	160	136	806	768	29	6
5	WXGA 1280 x 768	47.73 60	－ －	80	1676	280	198	136	795	768	23	3

HITACHI

E030037002